


F30200

Instrucțiuni

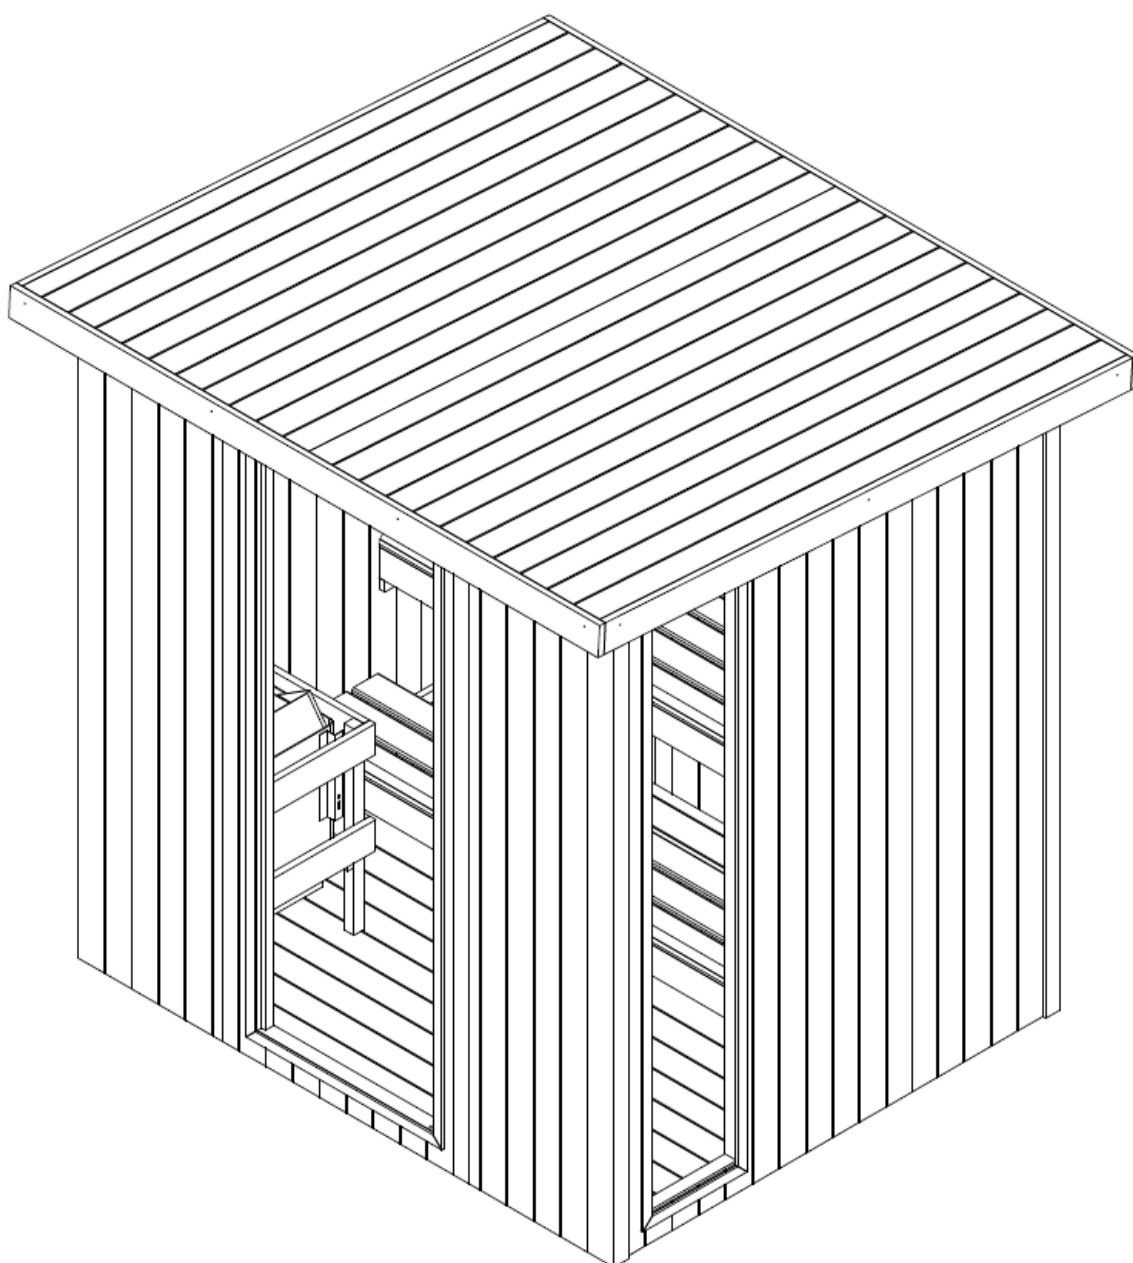

Recomandări

Cititi cu atentie acest ghid inainte de a utiliza sauna pentru prima data.

Vă recomandăm să îl depozitați într-un loc sigur, astfel încât să îl puteți utiliza din nou în viitor.

- Lemnul este un element viu. Pentru a-și menține aspectul original, este important să tratați exteriorul lemnului împotriva umezelii.
- Așezați sauna pe o suprafață perfect plană și tare.
- Nu utilizați detergenți lichizi. Opriți sauna înainte de curățare și utilizați o cârpă umedă.
- Protejați cablul de alimentare al saunei astfel încât să nu fie zdrobit sau ciupit.
- Înainte de a înlocui anumite componente, asigurați-vă că acestea sunt prescrise de producător sau au aceleași caracteristici ca piesele originale. Înlocuirea incorectă poate provoca un incendiu, scurtcircuit sau deteriorarea saunei. Vă recomandăm insistent să apelați la un tehnician calificat.
- Pentru a evita riscul de arsuri sau șocuri electrice, nu folosiți unelte metalice.
- Animalele nu sunt permise în saună.
- Nu lăsați sauna nesupravegheată.
- Nu lăsați sauna pornită mai mult de 1 oră la un moment dat pentru a evita deteriorarea prematură a dispozitivului. Opriți sauna timp de cel puțin 30 de minute după 1 oră de utilizare continuă.
- Se recomandă să nu instalați un sistem de blocare pe ușa saunei.
- Înainte de a conecta sauna la rețea, verificați dacă instalația electrică îndeplinește cerințele.

Siguranță

IMPORTANT!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de a instala și utiliza cabina de saună.
Notificările sunt importante pentru siguranța dvs., așa că vă rugăm să le respectați cu strictețe.

Aveți grijă la hipertermie, accident vascular cerebral sau epuizare termică, care poate fi cauzată sau exacerbată de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. Simptomele includ febră, puls rapid, amețeli, leșin, letargie și amorțeală pe tot corpul sau în părți ale corpului. Efectele sunt: percepție redusă a căldurii, ignorarea pericolelor iminente, pierderea conștienței.

Sauna nu poate fi utilizată de:

- Copii sub 6 ani.
- Persoanele cu reacții puternice la lumina soarelui.
- Persoanele în vârstă sau cu dizabilități.
- Persoanele cu afecțiuni preexistente, cum ar fi boli de inimă, hipertensiune arterială sau scăzută, tulburări circulatorii sau diabet, fără consiliere medicală prealabilă.
- Femeile însărcinate. Temperatura excesivă poate pune în pericol fătul.
- Persoanele care suferă de deshidratare, răni deschise, boli oculare, arsuri sau insolatie.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani au voie să folosească sauna, cu condiția să fie supravegheați în permanență de un adult responsabil și temperatura să nu depășească 60°C.

În caz de probleme de sănătate, medicamente sau leziuni ale mușchilor și ligamentelor, puteți utiliza sauna numai după consultarea prealabilă cu un medic și aprobarea acestuia.

Dacă aveți implanturi chirurgicale, nu trebuie să utilizați sauna fără a consulta mai întâi un medic și fără a obține consimțământul acestuia.

Nu utilizați sauna după activități intense.

Așteptați 30 de minute pentru ca corpul să se răcească.

Nu petreceți mai mult de 40 de minute la un moment dat în saună.

Nu consumați alcool sau droguri înainte sau în timpul sesiunii.

Nu dormiți în saună atunci când este în funcțiune.

Pentru a evita riscul supraîncălzirii, conectați sauna la o priză suficient de puternică și nu conectați alte aparate electrice la aceeași priză.

Pentru a evita riscul de electrocutare sau deteriorare a saunei, nu trebuie utilizat:

- În timpul unei furtuni.
- Dacă cablul electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată.
- Dacă cablul de alimentare se supraîncălzește, acesta trebuie verificat de o persoană calificată.
- Dacă trebuie să schimbați un bec, așteptați ca sauna să se oprească și să se răcească.

Uscați-vă mâinile înainte de a conecta sau opri alimentarea.

Nu lucrați niciodată cu mâinile sau picioarele ude.

Nu porniți sau opriți rapid alimentarea sau încălzirea, deoarece acest lucru ar putea deteriora sistemul electric.

Nu încercați să reparați sauna fără acordul comerciantului de sauna sau al producătorului.

Încercările neautorizate de reparare vor anula garanția producătorului.

Nu utilizați detergenți în saună.

Nu stivuiți și nu depozitați obiecte în sau pe saună.

Nu așezați materiale inflamabile sau substanțe chimice în apropierea saunei.

Nu acoperiți elementele de încălzire!

Nu atingeți încălzitorul în timpul și la scurt timp după utilizare, deoarece există riscul de arsuri din cauza părților fierbinți.

Opriți cabina atunci când nu o utilizați.

Specificatii:

Model		Casă saună 180
Materialul cabinei		Termomolid + Lemn de molid
Adâncime		1980mm
Lățime		1815mm
Înălțime		2022mm
Voltaj		AC380V
Radiatori	Tip	Radiator tub + încălzitor saună
	General	1600W+6KW

Componente (abateri sunt posibile)

													
Ø4x30	Ø4x45	Ø4x60	Ø4*16	Ø3*16	Ø8x60	Pad	Șapcă						
8x	86x	24x	8x	5x	2x	2x	2x	2x	1x	2x	2x	2x	1x

Vă rugăm să scoateți ambalajul de transport și să verificați dacă cabina cu infraroșu a fost livrată completă și intactă înainte de a începe asamblarea.

Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a găsi un loc potrivit pentru saună.
Sauna este proiectată exclusiv pentru instalare în exterior.

Selecția o zonă:

- Într-un loc uscat pe o suprafață plană, stabilă, care poate susține greutatea saunei.
- Înălțimea trebuie să fie suficientă pentru a putea ajunge la tavan și pentru a efectua conexiuni electrice și întreținere.
- A se păstra departe de surse de apă, flăcări sau materiale inflamabile.






Sfaturi practice

- Vă rugăm să rețineți că sauna trebuie să fie obligatorie pentru cel puțin 2 adulți.
- Identificați în mod unic fiecare panou înainte de a începe
- Când instalați, așezați cablul de alimentare al saunei astfel încât să fie ușor accesibil.
- Rețineți că există diferențe între modele.


IMPORTANT:
































Vă rugăm să verificați diametrul găurilor și alinierea înainte de a prinde suruburile pentru a evita deteriorarea lemnului.

Unelte necesare:

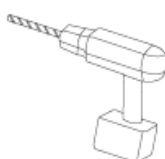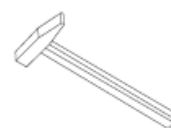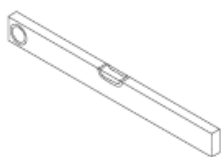


Lista de componente:



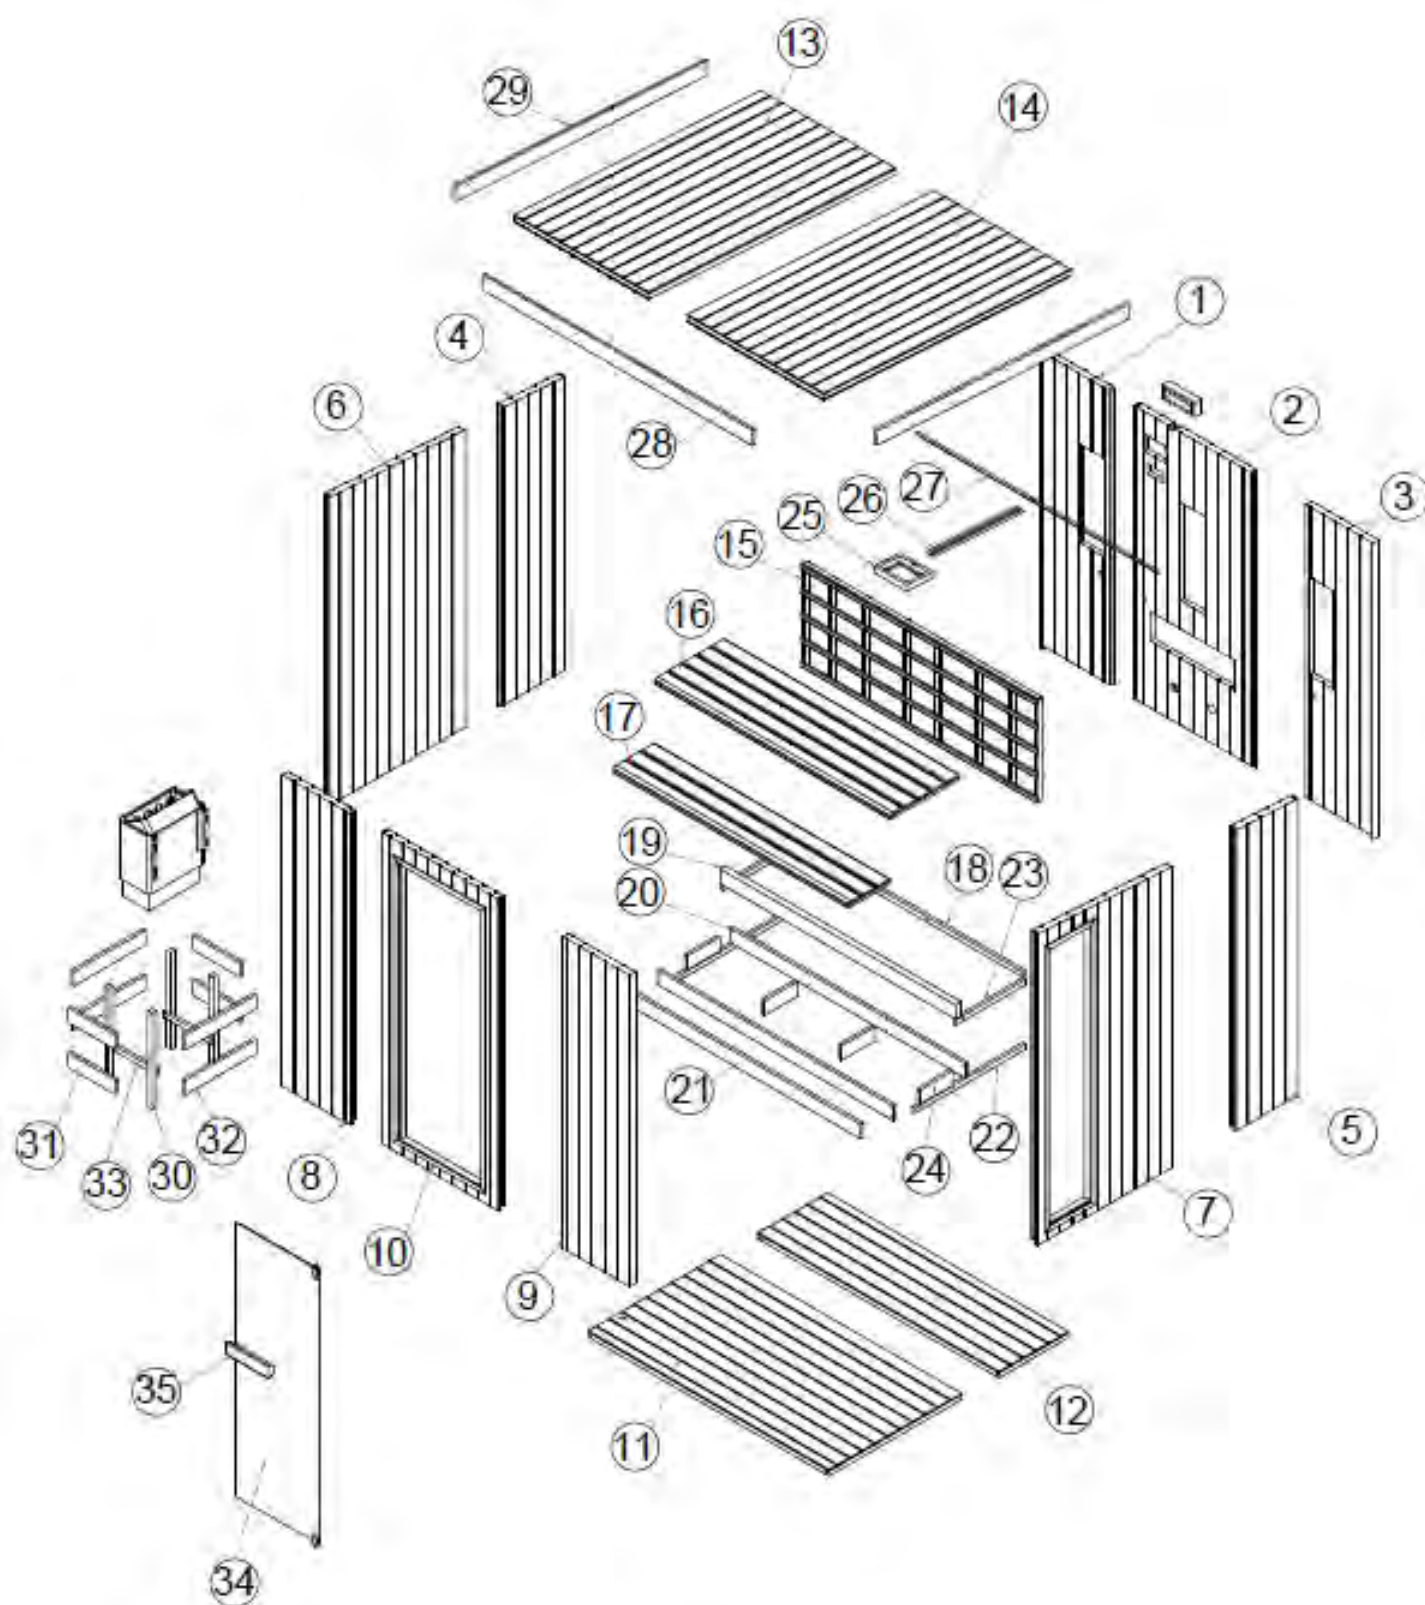


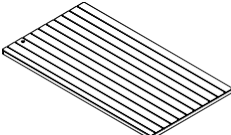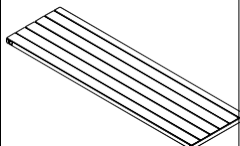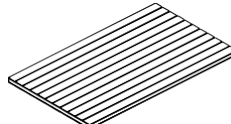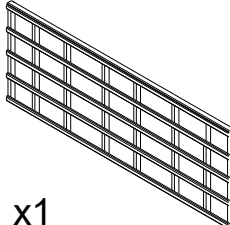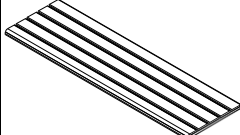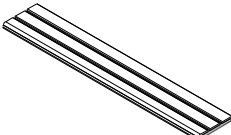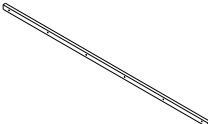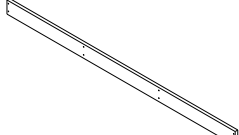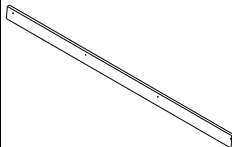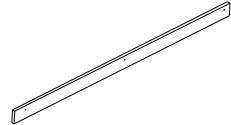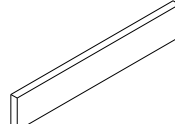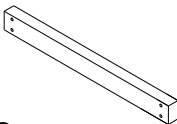①  x1 1843*485*44	②  x1 1843*846*44	③  x1 1843*485*44	④  x1 1872*450*44	⑤  x1 1872*450*44	⑥  x1 1935*970*44
⑦  x1 1935*970*44	⑧  x1 1938*485*44	⑨  x1 1938*485*44	⑩  x1 1938*846*44	⑪  x1 1728*950*40	⑫  x1 1728*498*40
⑬  x1 1775*970*44	⑭  x1 1775*978*44	⑮  x1 1690*642*46	⑯  x1 1690*500*33	⑰  x1 1690*300*33	⑱  x1 1688*33*20
⑲  x1 1690*90*40	⑳  x2 1690*90*20	㉑  x1 1690*90*20	㉒  x2 800*33*20	㉓  x2 500*33*20	㉔  x4 240*90*20
㉕  x1 236*186*43	㉖  x1 650*40*20	㉗  x1 1690*90*13	㉘  x2 1980*90*20	㉙  x2 1775*90*20	㉚  x4 600*33*33
㉛  x4 340*90*20	㉜  x4 515*90*20	㉝  x2 340*30*20	㉞  x1 1705*594*6	㉟  x1 300*80*40	





Instrucțiuni de asamblare

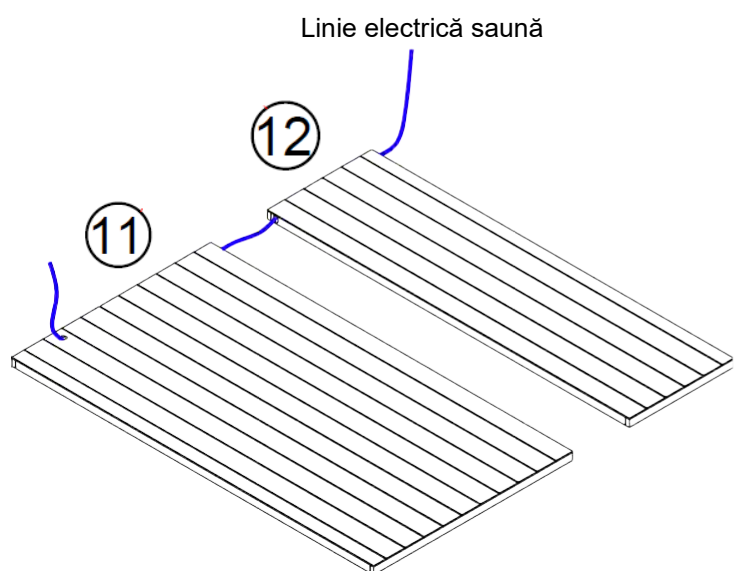




4x(4*45MM)

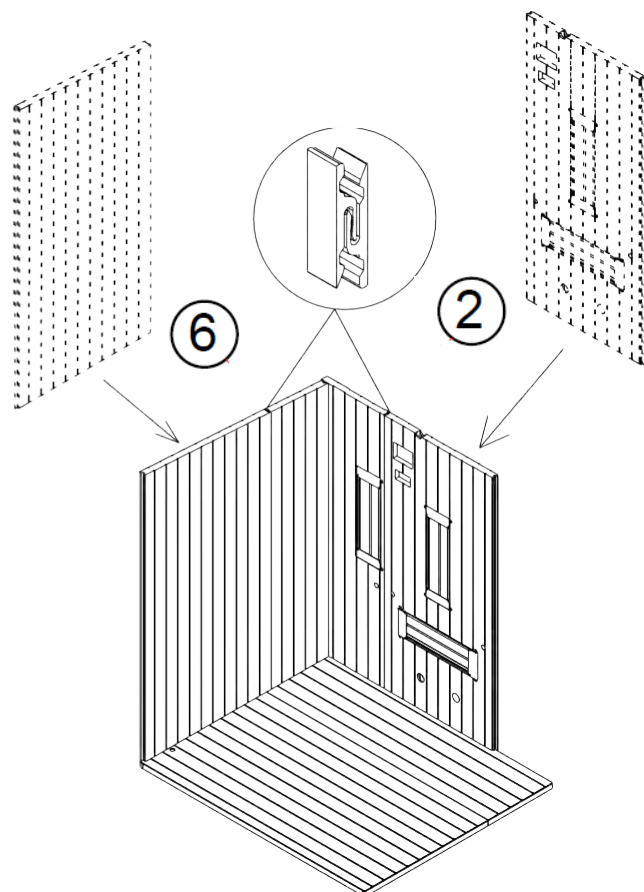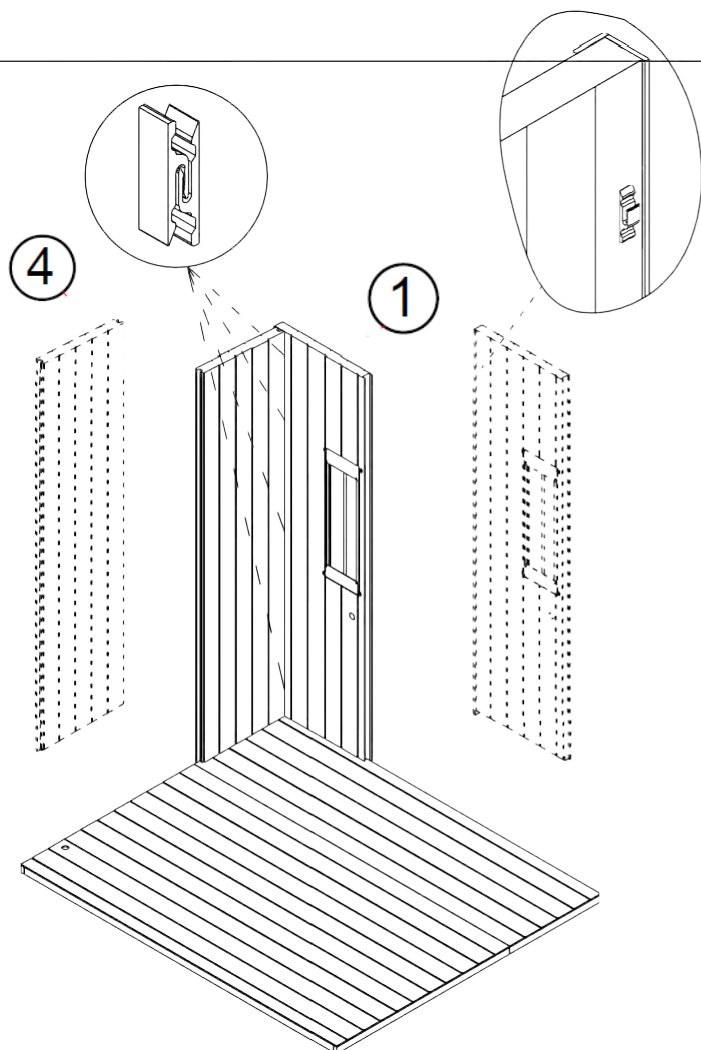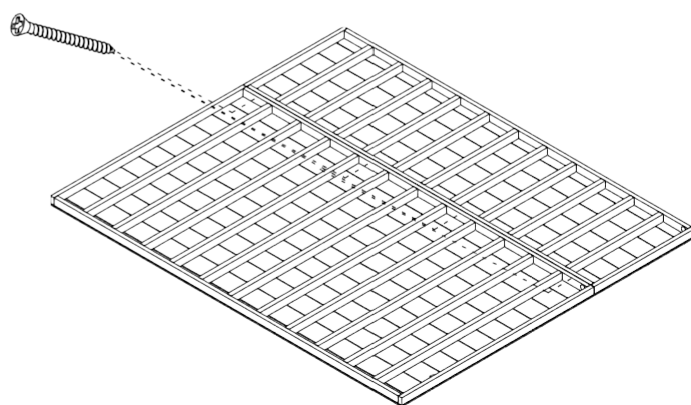


Instrucțiuni de asamblare

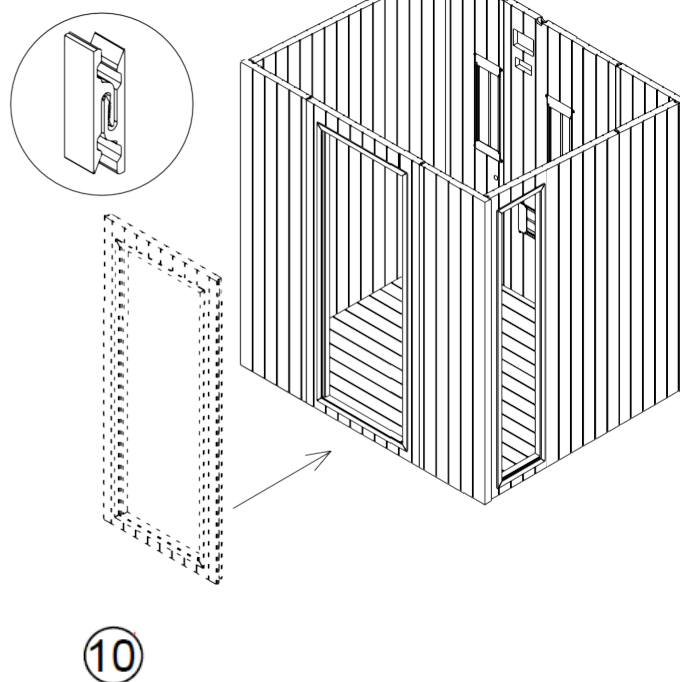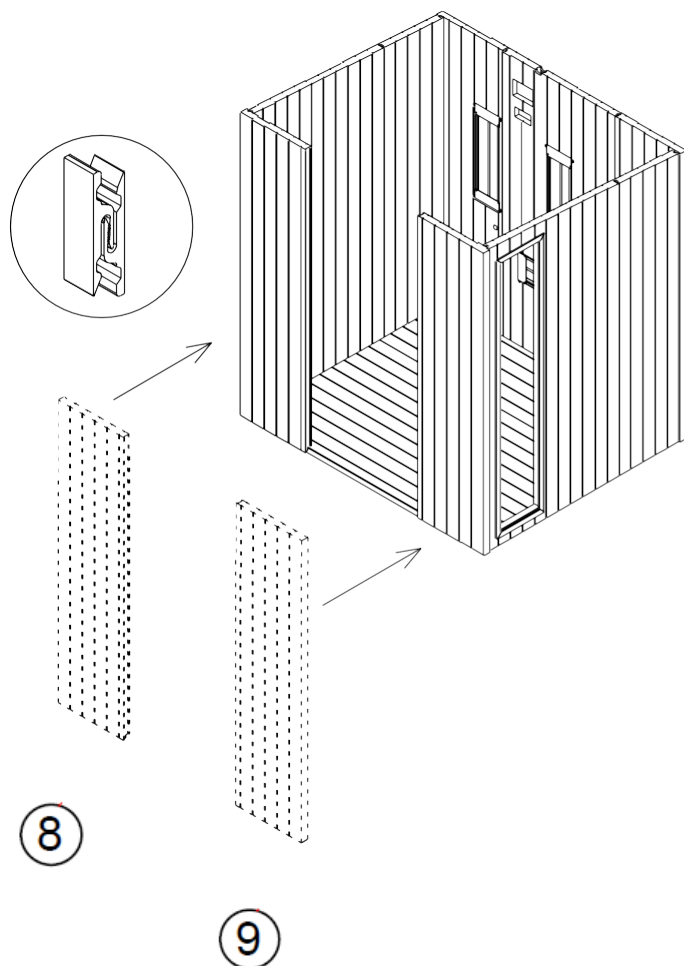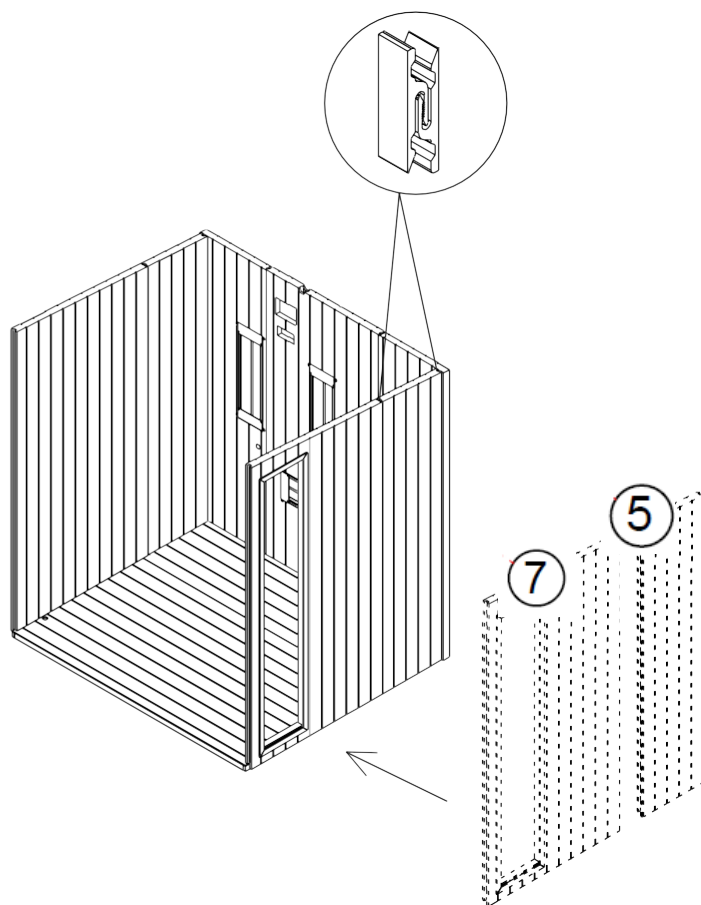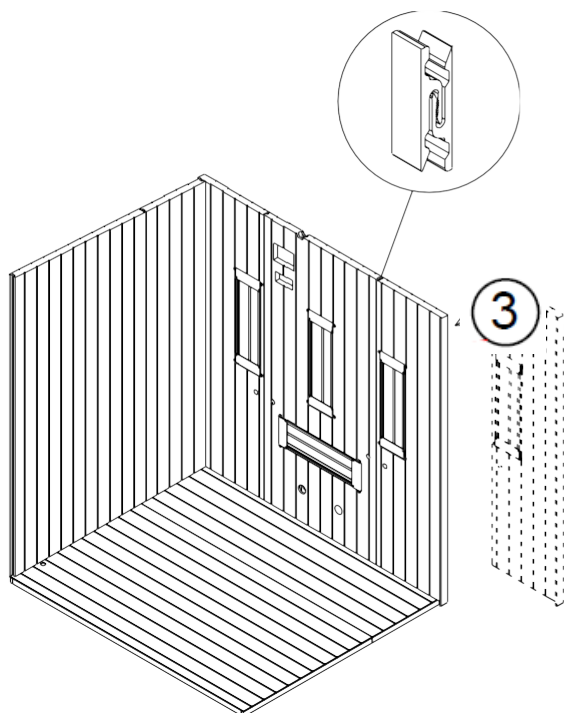

Instrucțiuni de asamblare

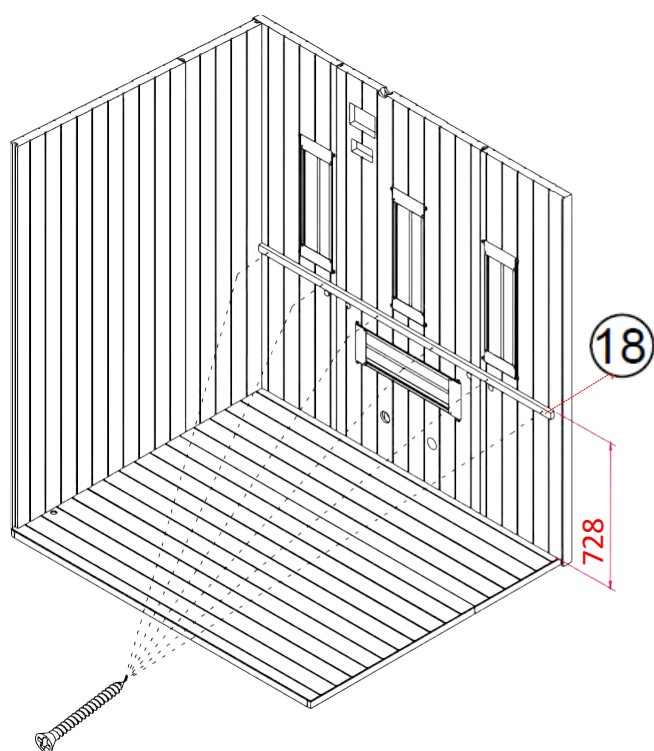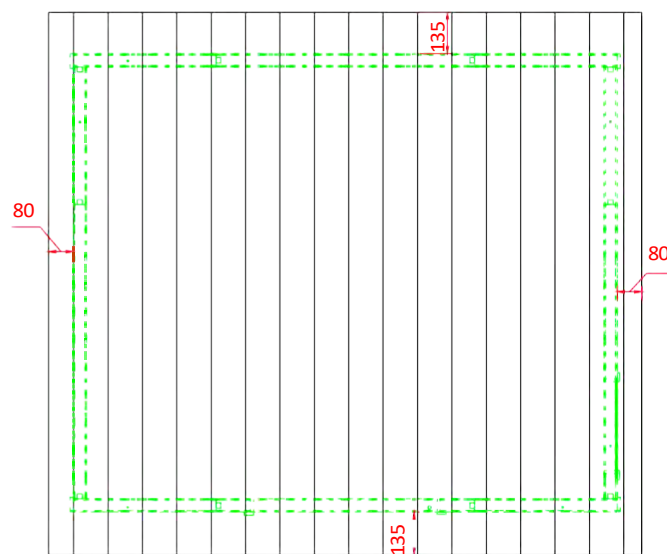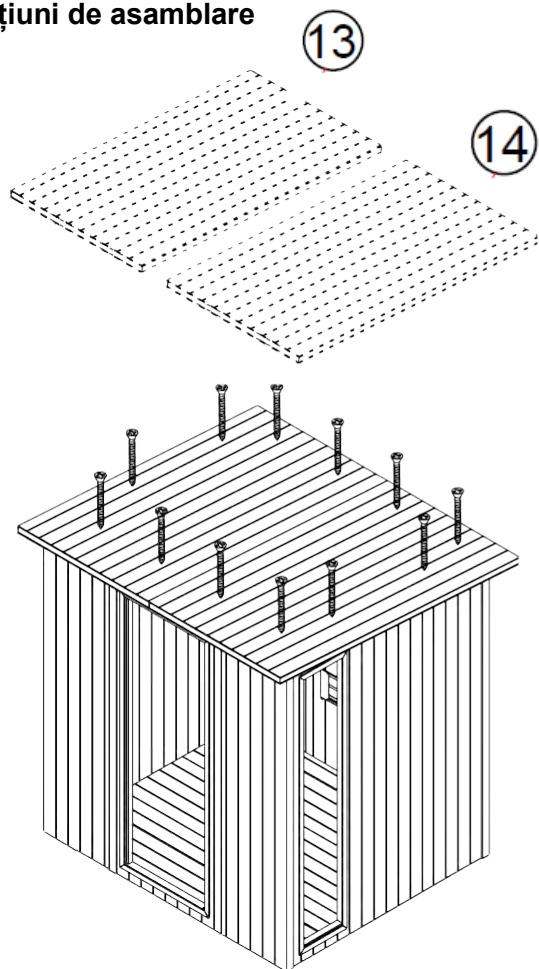


6x(4*45MM)




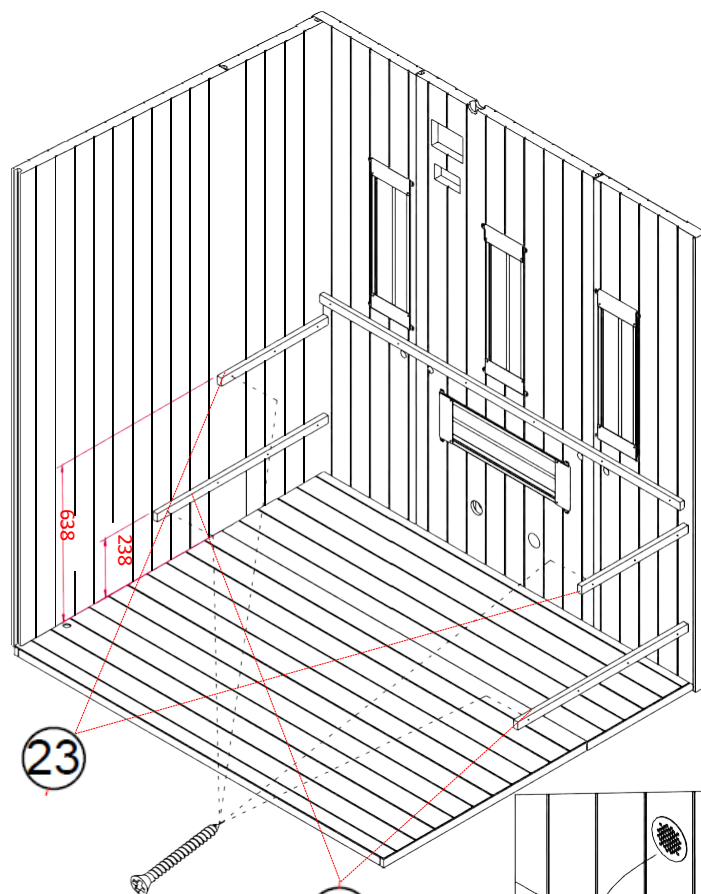


14x(4*45MM)






22

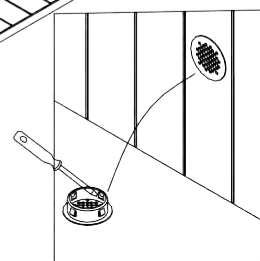





Instrucțiuni de asamblare

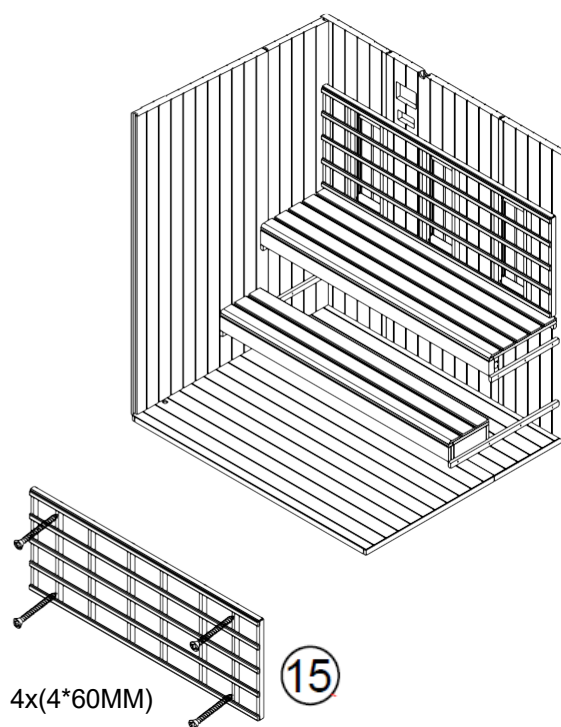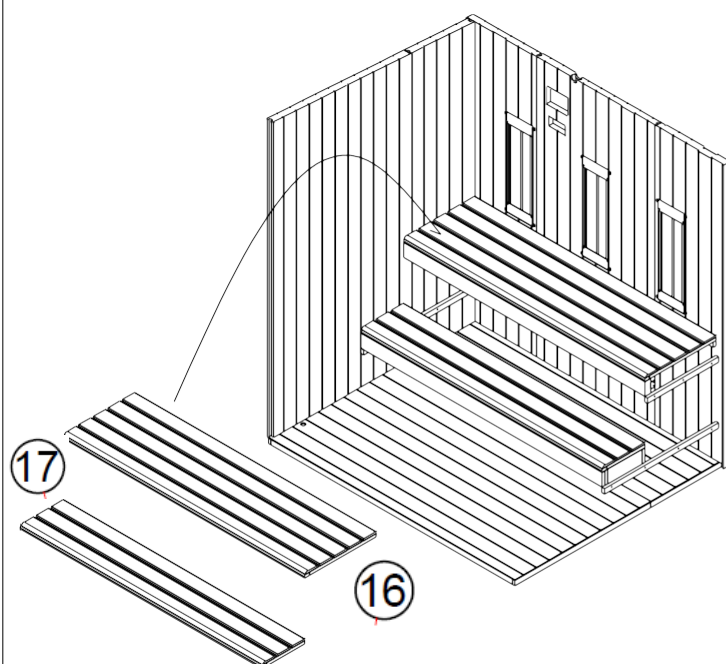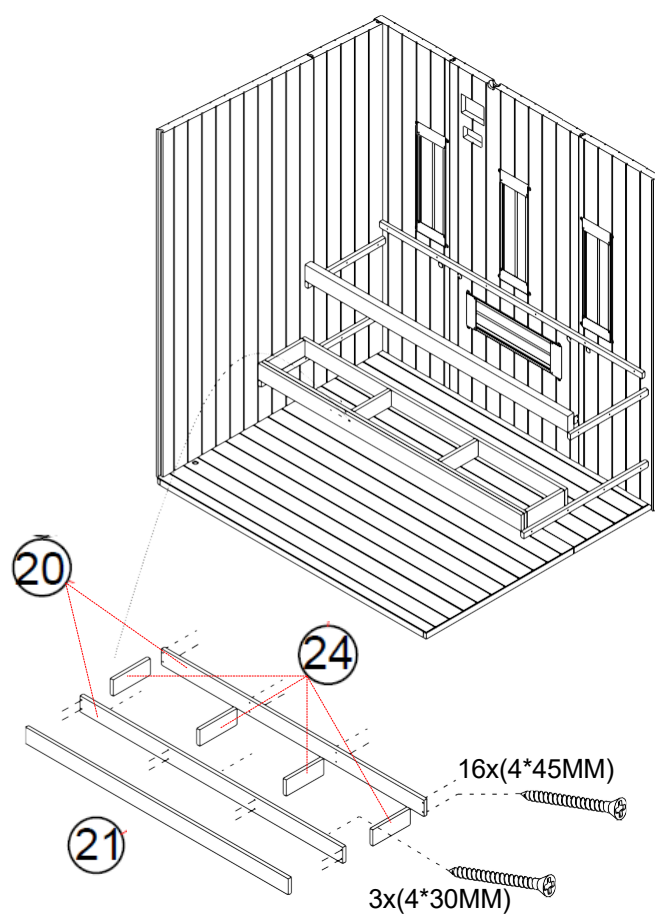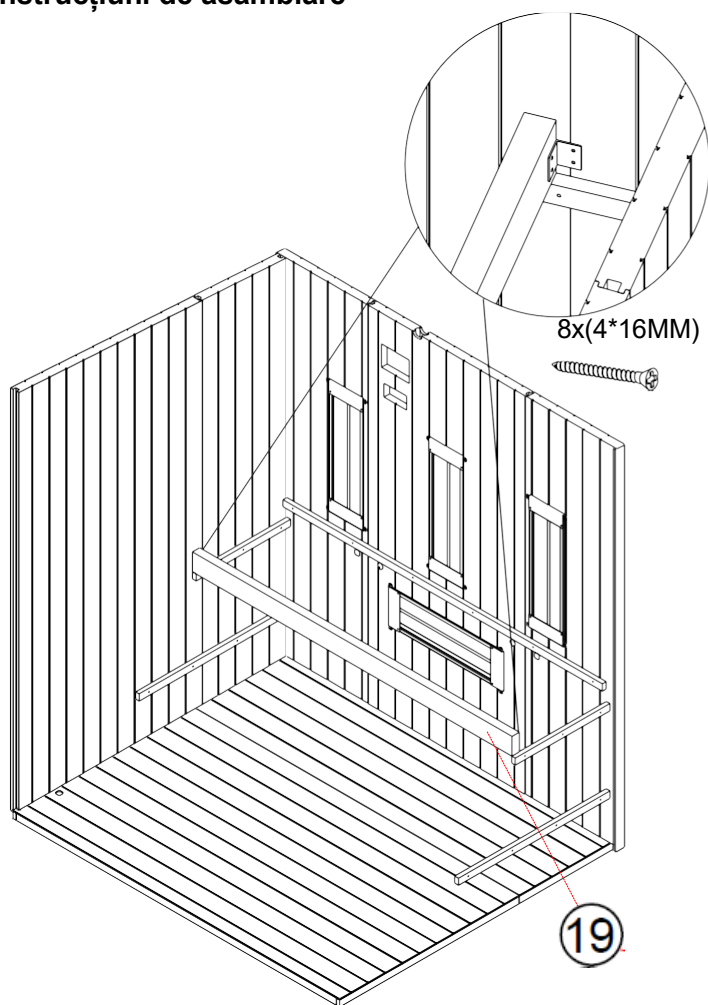


Instrucțiuni de asamblare

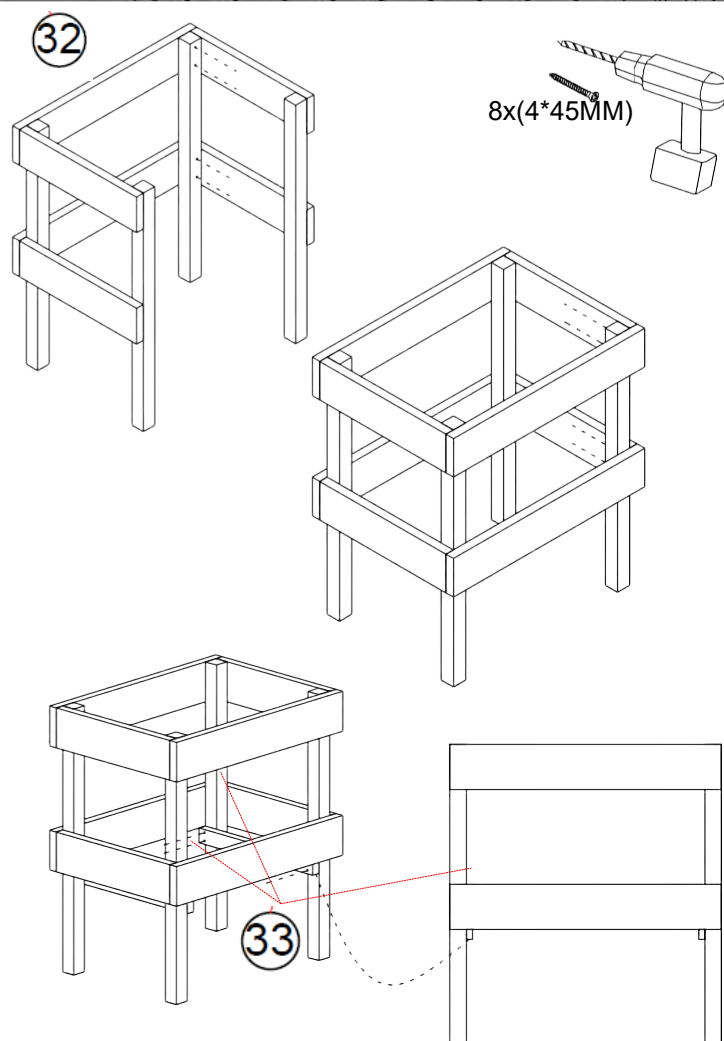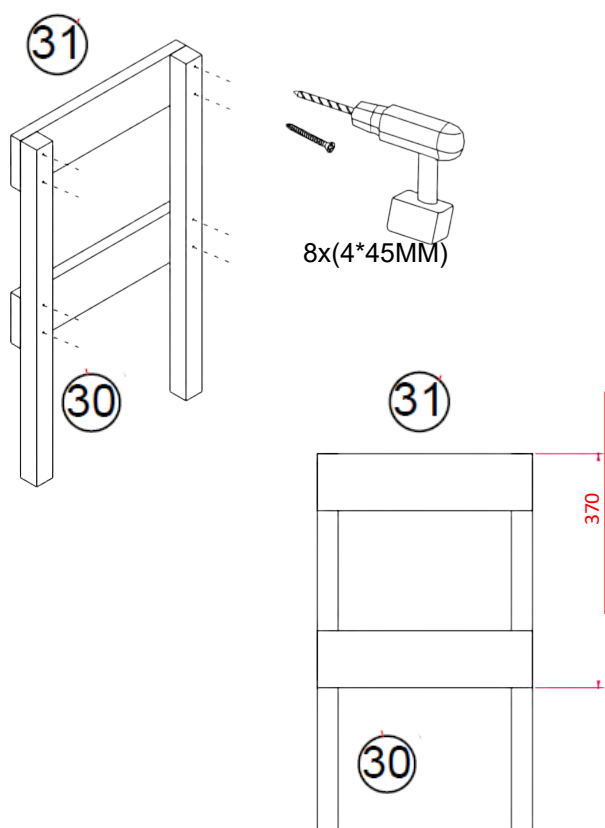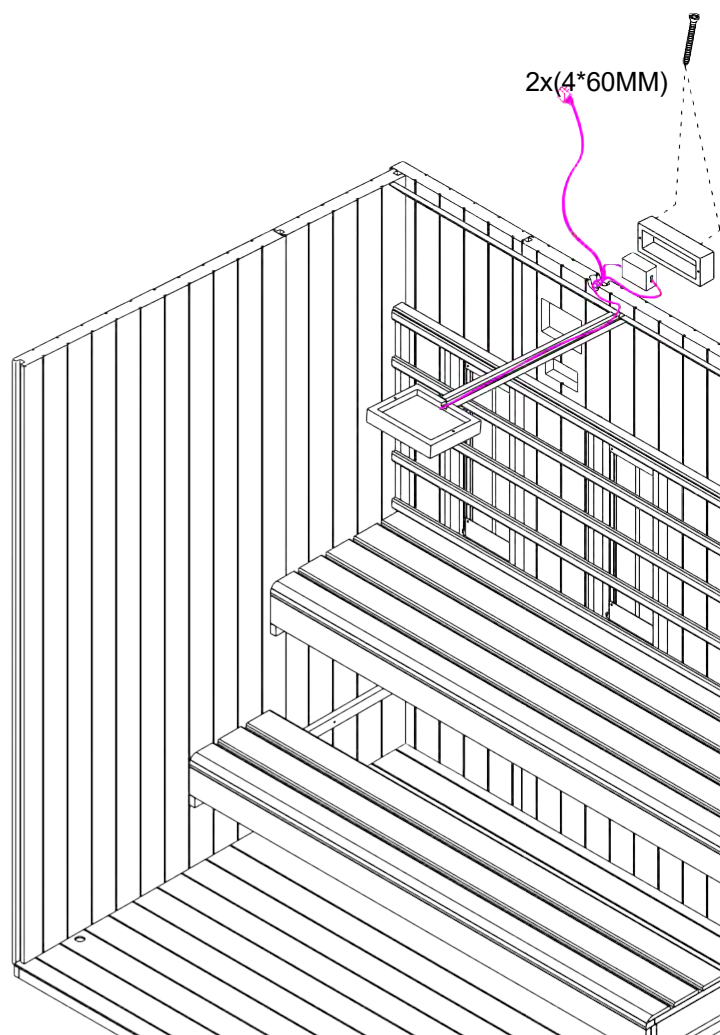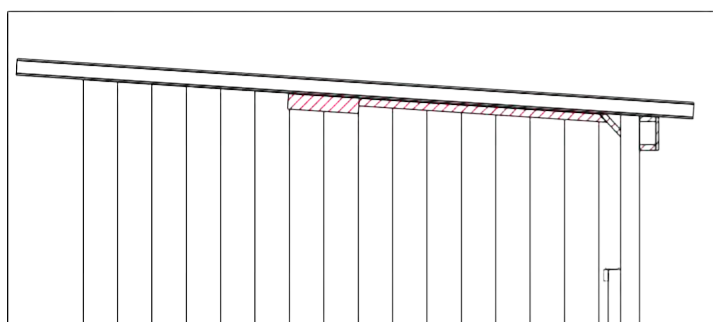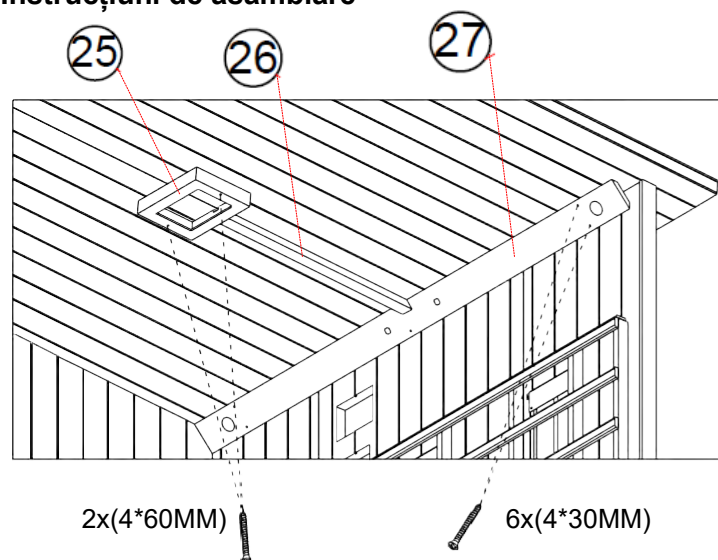


Instrucțiuni de asamblare

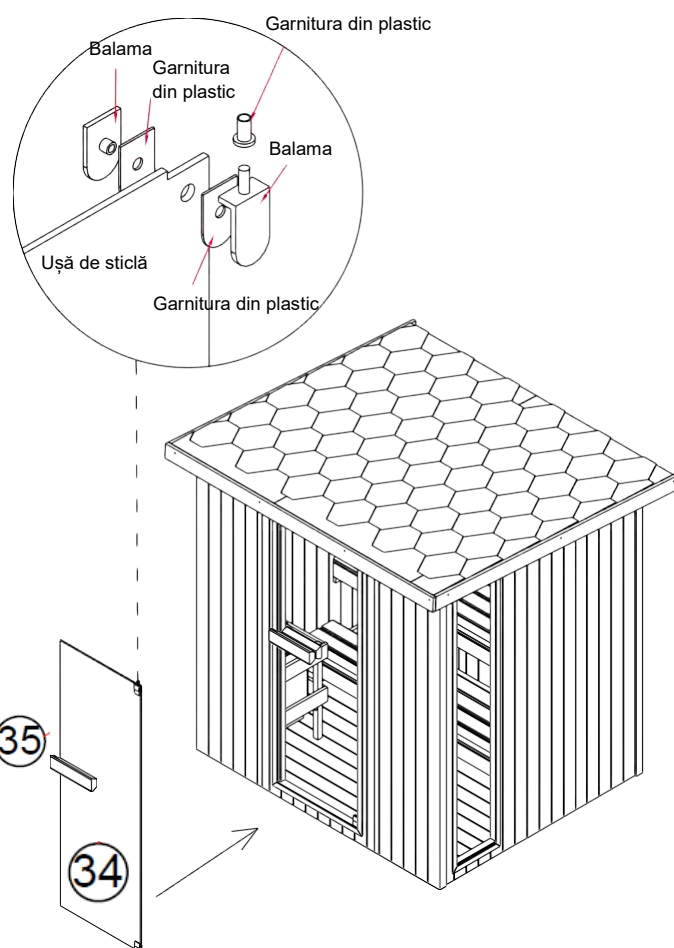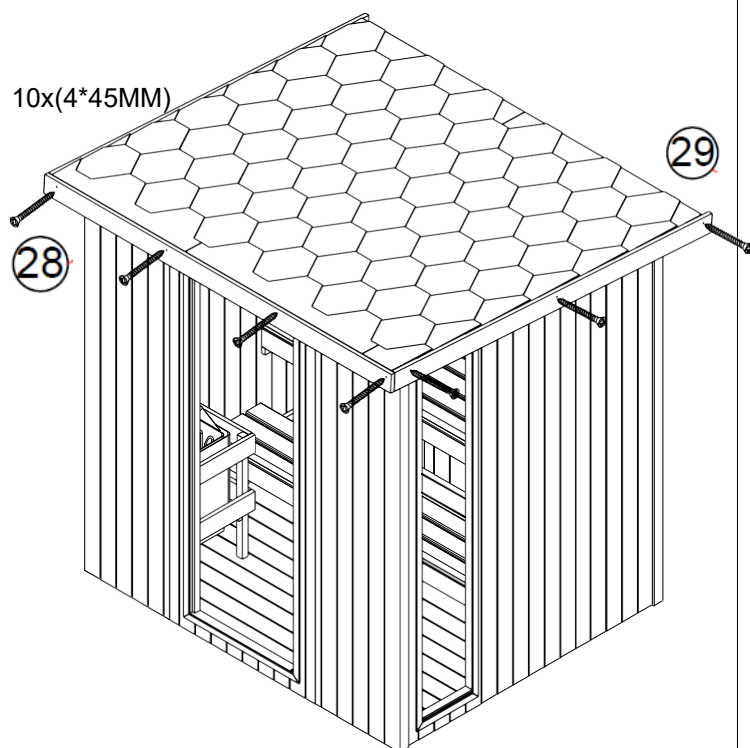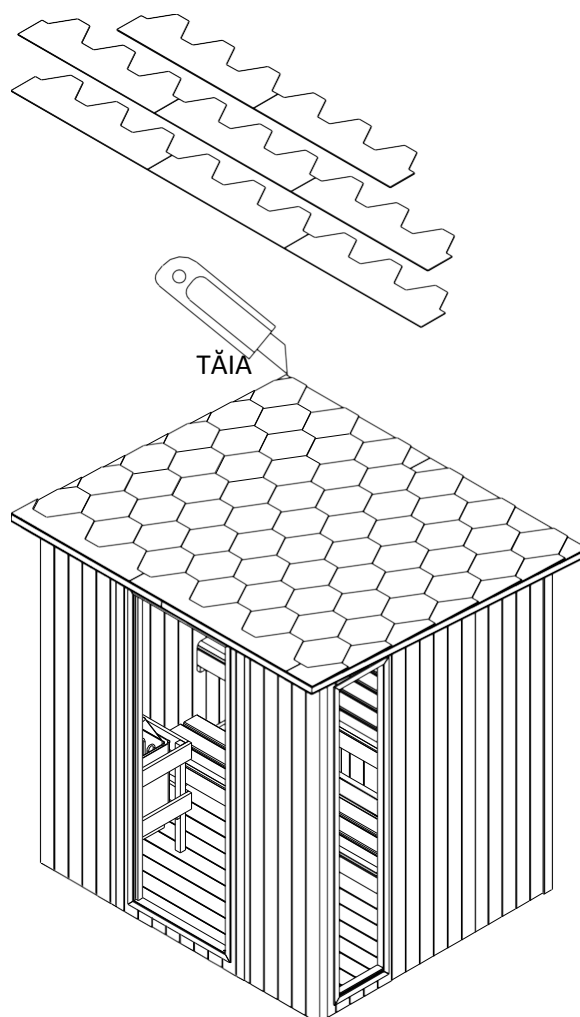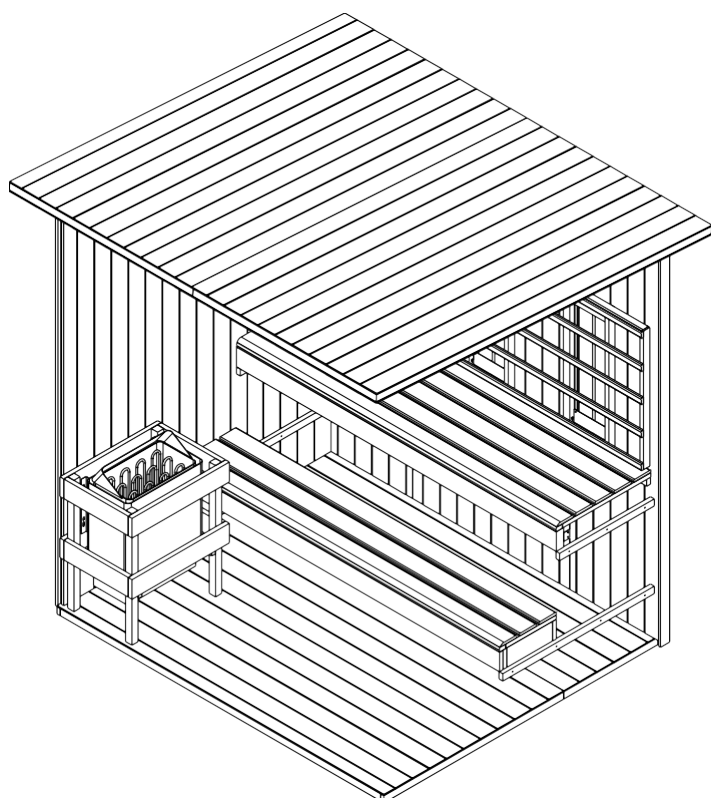

Schema electrica

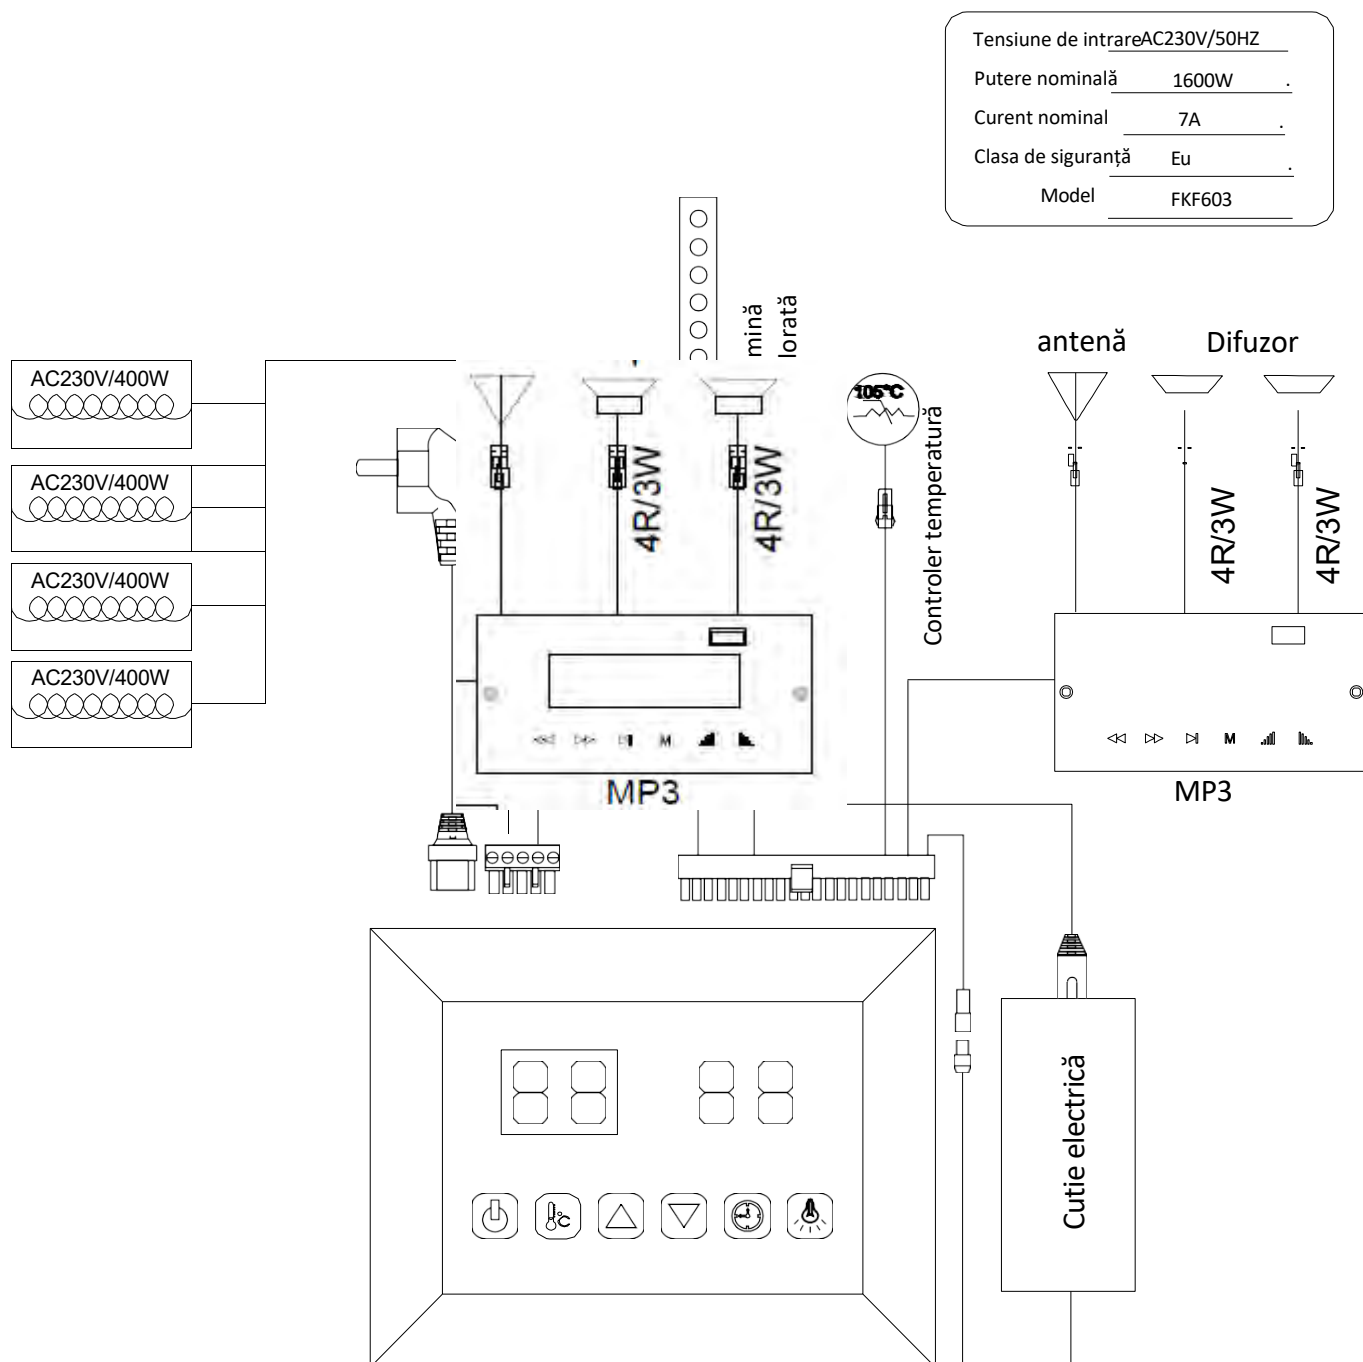

Instrucțiuni operare panou comanda

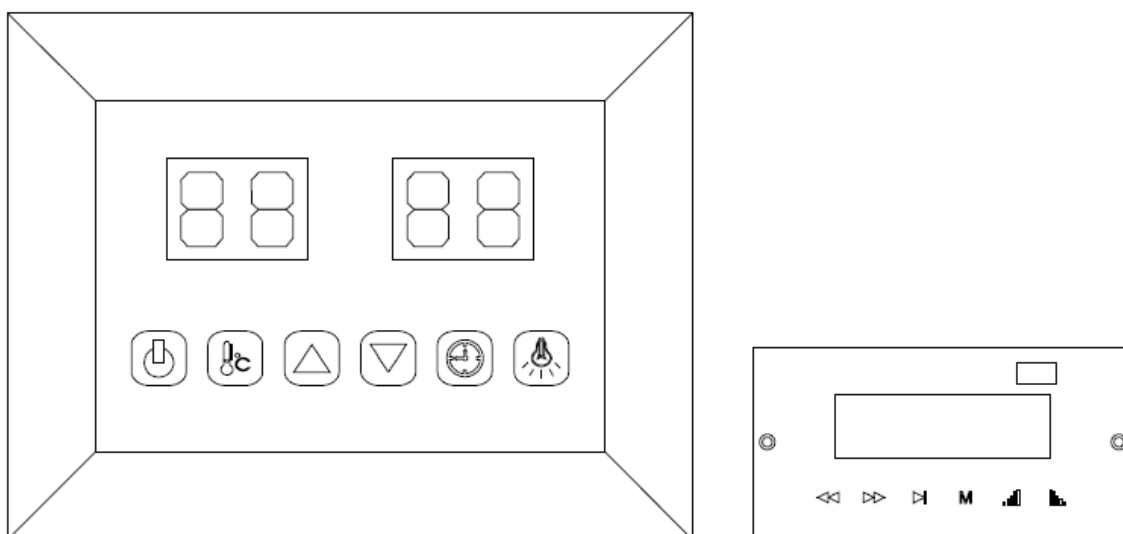

Conectați adaptorul de alimentare la priză, indicatorul LED de pe afișaj va începe să clipească. Acum puteți porni încălzitoarele cu infraroșu, lumina și funcția de muzică.

1) Pornire:

Apăsați  pentru a porni afișajul și încălzitoarele vor începe să funcționeze, durata de timp va fi setată automat la 99 de minute și va fi afișată temperatura aerului din cabină. Apăsați din nou  pentru a opri încălzitoarele.

2) Setări temperatură:

Afișajul din stânga se referă la temperatura aerului înregistrată în cabină. Apăsați , puteți seta temperatura dorită de la 35 la max. 60 de grade apăsând butoanele   Interval = 1 ; Numărul setării va clipi timp de 10 secunde și apoi se va afișa automat temperatura aerului; când această temperatură este atinsă, încălzitoarele se opresc automat; Dacă temperatura scade sub această temperatură, cabina se va porni automat.

Vă rugăm să rețineți: Temperatura maximă a aerului din cabină poate fi mai mică decât temperatura dorită. Acest lucru depinde de temperatura din afara cabinei. Temperatura standard = 40 de grade

3) Setări de oră:

Afișajul potrivit se referă la durata timpului. Apăsați , puteți seta timpul dorit de la 5 minute la 99 de minute apăsând butoanele   ; Interval = 1 minut; când numărătoarea inversă ajunge la 00, încălzirea se oprește automat; Timp standard = 99 minute.

4) Lumina colorata:

Apăsați scurt , puteți alege culoarea dorită (7 culori în total) și pentru a opri lumina; Apăsați lung  pentru a comuta la ciclul automat, cele 7 culori se schimbă automat la fiecare 5 secunde.

Instrucțiuni de operare

5) Mp3 Player:

Activați playerul MP3 apăsând și ținând apăsat butonul "M" de pe playerul MP3. Selectați modul dorit apăsând în mod repetat butonul "M" de pe playerul MP3. USB, MMC CARD, Bluetooth, radio FM)

Mod USB/SD sau Bluetooth:

Puteți selecta piese apăsând scurt tastele ◀◀ / ▶▶ și reglați volumul (0-32) ◀◀ apăsând lung butoanele ▶▶ / . Apasati butonul de pauză ▶▶ pentru a suspenda redarea.

Mod radio FM:

Apăsați lung ▶▶ pentru a căuta automat frecvente (87.5MHZ-108MHZ), sistemul va salva automat toate frecvențele gasite; Puteți selecta frecvențele apăsând scurt butoanele ◀◀ / ▶▶ și reglați volumul (0-32) apăsând lung butoanele ◀◀▶▶ / .

Instrucțiuni de întreținere

Protecția lemnului

Exteriorul peretelui saunei trebuie să fie vitrat după asamblare.

Acest proces protejează lemnul de intemperii și prelungeste utilitatea și durabilitatea lemnului, făcându-l rezistent la apă și insecte!

Agentul de protecție a trebuit reînnoit în conformitate cu recomandările produsului utilizat

Servicii

1. Opriți sauna.
2. Utilizați un aspirator pentru a îndepărta praful din crăpăturile din panoul din lemn.
3. Curățați cabina cu o cârpă umedă din bumbac și utilizați o cantitate mică de săpun, dacă este necesar. Clătiți cu o cârpă umedă.
4. Curățați geamul cu un produs de curățat geamuri / geamuri și o cârpă moale.
5. Tratați exteriorul saunei la fiecare 2 ani cu un produs adecvat de protecție pentru lemn.

IMPORTANT!

Lemnul trebuie tratat cu un agent de protecție numai la exterior, nu aplicați agenți de protecție la interior.

Nici un tratament nu poate fi efectuat în interiorul saunei.

Nu utilizați benzen, alcool, agenți chimici sau agenți puternici de curățare pentru saună, deoarece produsele chimice pot deteriora lemnul. Nu pulverizați sauna cu apă.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile pentru instalarea și utilizarea încălzitorului livrat împreună cu încălzitorul.

Încălzitorul poate fi racordat la rețea numai de către un electrician autorizat, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Note:
