

Sobă de saună




Utilizați numai apă potabilă obișnuită, alte materiale introduse în compartimentul pentru piatră pot deteriora elementul de încălzire, acest lucru exclude garanția noastră.

**AVERTISMENT:
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE
INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE**

Instrucțiuni



Model	Cablu pentru
3,6	220 V 1ph
	240 V 1ph
	mm2 3*2,5

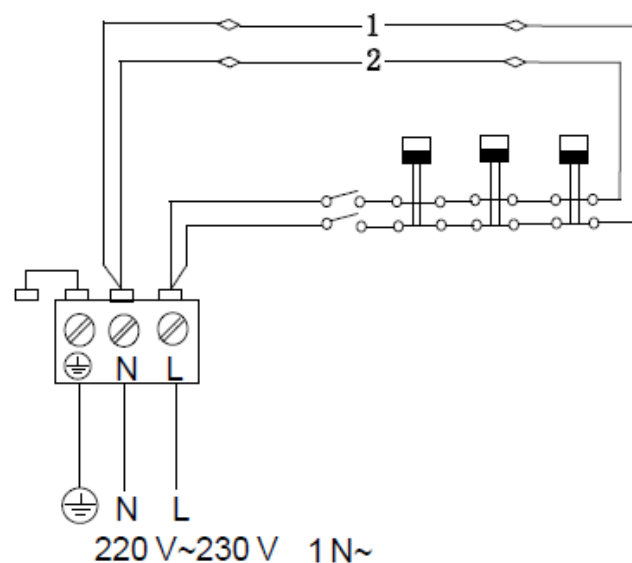

- (1) I ----- conectarea firului sub tensiune
- (2) N ----- Conectarea conductorului neutru
- (3) ⊕ ----- Conexiune fir de împământare

Indiciu:


Încălzitorul trebuie instalat la o înălțime de 9 cm de placa de bază și la o distanță de 3 cm de perete.




Temporizator
(reglaj timp)
0 – 180 min



Termostat (reglaj
temperatura)

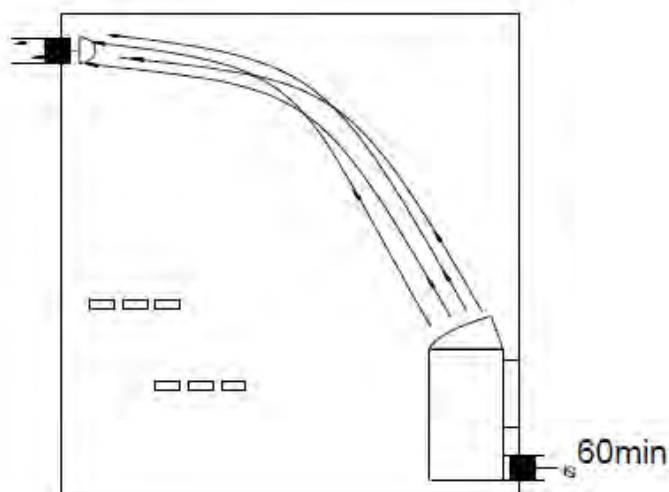

te 2

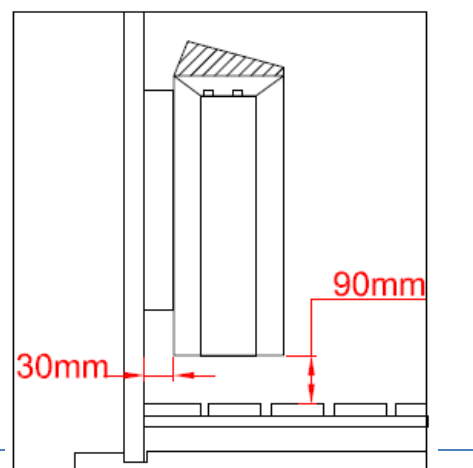

INSTALARE

Instalați încălzitorul pe perete folosind șuruburile incluse în pachet, conform distanțelor minime indicate în ilustrație.

- Nu acoperiți peretele din spatele aragazului cu materiale precum azbest sau panouri Eternit, deoarece acest tip de acoperire poate duce la temperaturi ridicate și risc de arsuri.
- Pentru pereți și tavan trebuie utilizate materiale calificate.

PIETRE DE SAUNĂ

Deoarece pietrele de saună pot fi prăfuite, vă recomandăm să le spălați înainte de a le pune în încălzitorul de saună; Cele mai mari pietre trebuie așezate în partea de jos. Când umpleți, nu așezați pietrele prea strâns, astfel încât aerul să poată circula cu ușurință între pietre, ceea ce asigură răcirea uniformă a elementelor de încălzire. Înlocuiți pietrele dacă cele existente sunt rupte sau sfărâmate înainte ca elementele de încălzire să fie deteriorate. Diametrul pietrelor este de obicei de 3-8 cm.

După finalizarea instalării radiatorului de saună și a unității de control, încărcăți o cantitate suficientă de pietre de saună (10-15 kg) în radiatorul de saună.

ATENȚIE:

Pietrele de saună trebuie să fie de cea mai înaltă calitate, deoarece temperatura din încălzitorul de saună este extrem de ridicată. Pietrele care nu sunt rezistente la căldură și sunt expuse la fluctuații mari de temperatură se rup sau se prăbușesc ușor și deteriorează elementele de încălzire. Pietrele care se oxidează obstrucționează cu ușurință circulația aerului și deteriorează încălzitorul de saună atunci când este încălzit sau stropit cu apă pentru a crea abur.

Conexiune cablu de alimentare

Numai un electrician calificat poate face conexiunile electrice la soba, ținând cont de reglementările actuale de siguranță electrică. Cablurile de conectare ale sursei de alimentare la soba trebuie să fie realizate din cabluri cauciucate REVE sau cel puțin echivalente. Există puncte de conectare în cutia de conectare a încălzitorului de saună pentru a conecta luminile indicatoare în afara saunei

Temperatură

Termostatul poate regla temperatura într-o stare ideală. Încălzitorul de saună poate atinge temperatura prestabilită în 30 până la 60 de minute, în funcție de dimensiunea cabinei de saună.

Temporizator

Cronometrul este întrerupătorul principal al încălzitorului de saună, care trebuie oprit la ieșirea din saună.

AVERTISMENT

Risc de electrocutare: Nu există piese în încălzitor care să poată fi întreținute de proprietar. Pentru a evita riscul de electrocutare, toate instalațiile și serviciile relevante trebuie efectuate de personal calificat.

Sauna trebuie folosită mai puțin de o jumătate de oră. Utilizarea saunei prea mult timp poate provoca tahicardie, înjunghiere ușoară a inimii, slăbiciune sau amețeli. Utilizatorii ar trebui să oprească imediat sedinta de saună de îndată ce apar simptomele de mai sus.

O sedinta de saună poate fi obositoare pentru utilizator. Prin urmare, o persoană care aparține unuia dintre următoarele grupuri ar trebui să solicite sfatul medicului:

- A. Femei însărcinate
- B. Persoane cu boli de inimă
- C. Persoane cu hipertensiune arterială
- D. Persoane cu boli circulatorii
- E. După consumul de alcool
- F. După administrarea medicamentelor
- G. Diabetici
- H. Persoanele care nu se simt bine

Copiii trebuie să fie însoțiți de un adult atunci când fac baie în saună.

Risc de opărire:

Încălzitorul de saună sau pietrele nu trebuie atinse în timpul utilizării încălzirii, deoarece sunt fierbinți. Păstrați o distanță de cel puțin 30 cm față de cuptorul fierbinte.

GARANȚIE

Încălzitorul de saună are o garanție de un an.

Următoarele situații nu sunt acoperite de garanție:

Instalarea sau dezasamblarea de către personal neprofesionist

Fluctuații ale tensiunii de alimentare în intervalul $\pm 10\%$

Pietre nepotrivite în compartimentul încălzitorului de saună

Instalare fără a respecta instrucțiunile de instalare din manual.