


F70150

Instrucțiuni

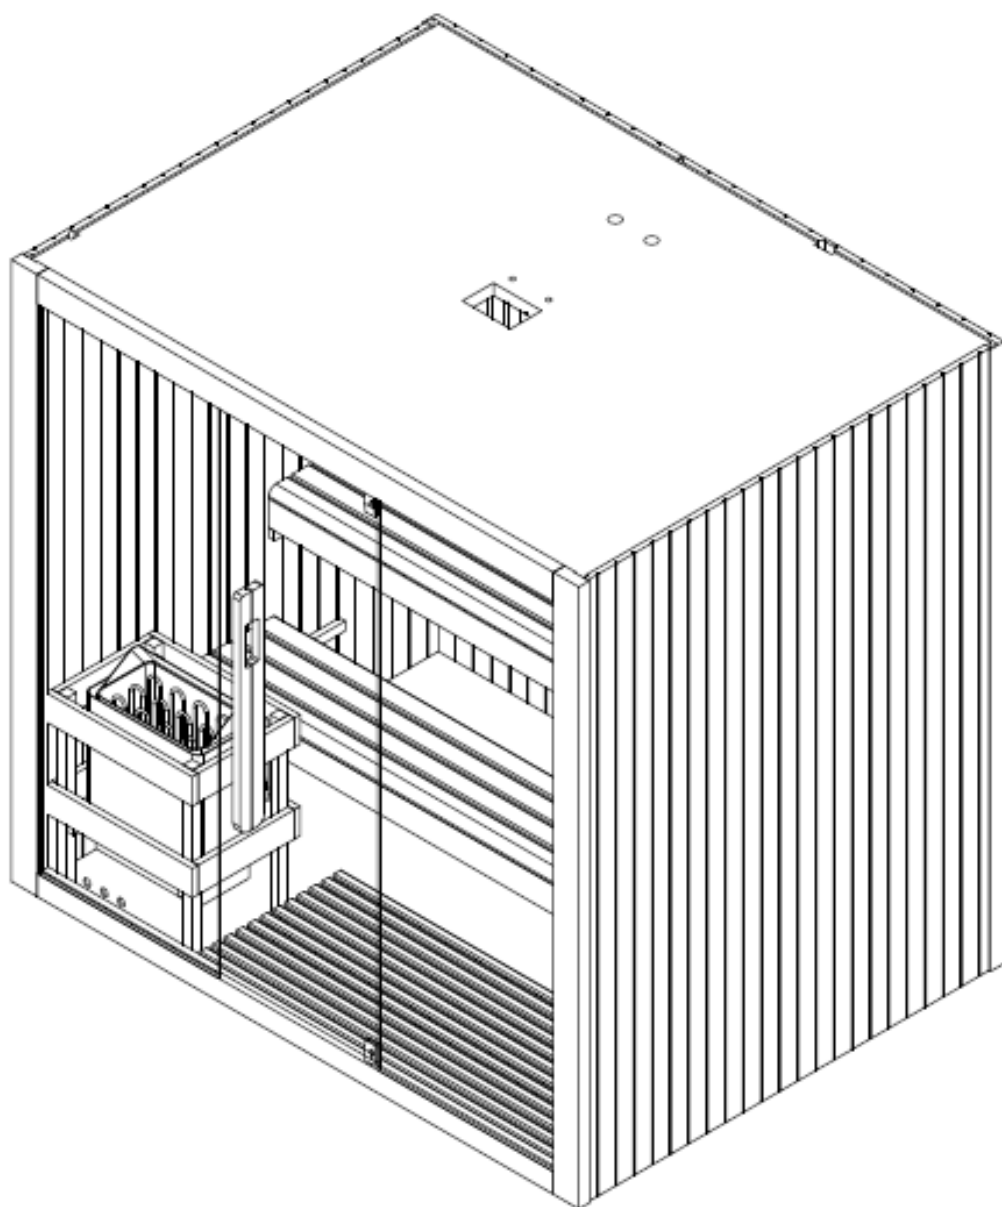

ATENȚIE

Citiți cu atenție acest ghid înainte de a utiliza sauna pentru prima dată.

Vă recomandăm să îl depozitați într-un loc sigur, astfel încât să îl puteți folosi din nou în viitor.

Vă rugăm să rețineți numărul de serie al cutiei de comandă a cabinei, deoarece acest număr este necesar în cazul unei comenzi de reparații sau piese de schimb.

- Lemnul este un element viu. Pentru a-și menține aspectul original, este important să tratați exteriorul lemnului împotriva umezelii.
- Așezați sauna în interior pe o suprafață complet plană și dură.
- Nu folosiți detergenți lichizi. Opriți sauna înainte de curățare și folosiți anunțamp pânză.
- Protejați cablul de alimentare al saunei, astfel încât să nu fie strivit sau ciupit.
- Înainte de a înlocui anumite componente, asigurați-vă că acestea sunt prescrise de producător sau au aceleași caracteristici ca și piesele originale. Înlocuirea incorectă poate provoca un incendiu, scurtcircuit sau deteriorarea saunei. Vă recomandăm insistent să apelați la un tehnician calificat.
- Pentru a evita riscul de arsuri sau electrocutări, nu utilizați obiecte/unelte metalice în sauna sau asupra încălzitorului pe timpul utilizării.
- Animalele nu sunt permise în saună.
- Nu lăsați sauna pornită nesupravegheată.
- Nu lăsați sauna pornită mai mult de 1 oră la un moment dat pentru a evita deteriorarea prematură a dispozitivului. Opriți sauna timp de cel puțin 30 de minute după 1 oră de utilizare continuă.
- Se recomandă să nu instalați un sistem de blocare pe ușa saunei.
- Înainte de a conecta sauna la rețea, verificați dacă instalația electrică îndeplinește cerințele.
- Instalarea și reparațiile pot fi efectuate numai de un electrician calificat!
- Utilizați numai piese originale.
- Opriți sauna când nu este utilizată.

PERICOL

- Acoperirea sobelor duce la un risc de incendiu din cauza supraîncălzirii. Nu acoperiți elementele de încălzire!
- Păstrați întotdeauna materialele/obiectele inflamabile sau foarte inflamabile (de exemplu, prosoape) departe de încălzitorul de saună.
- Nu atingeți încălzitorul în timpul și la scurt timp după utilizare, deoarece există riscul de arsuri din partea părților fierbinți.
- Becul se încălzește în timpul funcționării. Dacă becul trebuie schimbat, deconectați alimentarea și lăsați-l să se răcească înainte de a-l înlocui.

Siguranță

IMPORTANT!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de a vă instala și utiliza cabina de saună. Notificările sunt importante pentru siguranța dumneavoastră, așa că vă rugăm să le respectați cu strictețe.

Atenție la hipertermie, insolație sau epuizare termică, care poate fi cauzată sau exacerbată de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. Simptomele includ febră, puls rapid, amețeli, leșin, letargie și amorțeală în tot corpul sau în părți ale corpului. Efectele sunt: percepția redusă a căldurii, ignoranța pericolelor iminente, pierderea cunoștinței.

Sauna nu poate fi folosită de:

- Copii sub 6 ani.
- Persoane cu reacții puternice la lumina soarelui.
- Persoane cu afecțiuni preexistente, cum ar fi boli de inimă, hipertensiune arterială sau scăzută, tulburări circulatorii sau diabet fără sfatul medicului prealabil.
- Femei însărcinate. Temperatura excesivă poate pune în pericol fătul.
- Persoane care suferă de deshidratare, răni deschise, boli oculare, arsuri sau insolație.

Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani au voie să folosească sauna, cu condiția să fie supravegheați constant de un adult responsabil și temperatura să nu depășească 60°C.

În caz de probleme de sănătate, medicamente sau leziuni ale mușchilor și ligamentelor, puteți folosi sauna numai după consultarea prealabilă a unui medic și aprobarea acestuia.

Dacă aveți implanturi chirurgicale, nu trebuie să folosiți sauna fără a consulta mai întâi un medic și a obține consimțământul acestuia. Nu folosiți sauna după activități intense.

Așteptați 30 de minute pentru ca corpul să se răcească.

Nu petreceți mai mult de 40 de minute la un moment dat în saună.

Nu consumați alcool sau droguri înainte sau în timpul sesiunii.

Nu dormiți în saună când este în funcțiune.

Pentru a evita riscul de supraîncălzire, conectați sauna la o priză suficient de puternică și nu conectați alte aparate electrice la aceeași priză.

Pentru a evita riscul de electrocutare sau deteriorarea saunei, aceasta nu trebuie utilizată:

- În timpul unei furtuni.
- Dacă cablul electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată.
- Dacă cablul de alimentare se supraîncălzește, acesta trebuie verificat de o persoană calificată.
- Dacă trebuie să schimbați un bec, așteptați ca sauna să se oprească și să se răcească.

Uscați-vă mâinile înainte de a conecta sau opri alimentarea.

Nu lucrați niciodată cu mâinile sau picioarele ude.

Nu porniți sau opriți rapid alimentarea sau încălzirea, deoarece acest lucru ar putea deteriora sistemul electric.

Nu încercați să reparați singur sauna fără acordul dealerului de saună sau al producătorului.

Încercările neautorizate de reparații vor anula garanția producătorului.

Nu folosiți detergenți în saună.

Nu stivuiți și nu depozitați obiecte în saună.

Nu așezați materiale inflamabile sau substanțe chimice în apropierea saunei.

Nu acoperiți elementele de încălzire!

Nu atingeți încălzitorul în timpul și la scurt timp după utilizare, deoarece există riscul de arsuri din cauza părților fierbinți.

Opriți cabina atunci când nu este utilizată.

Specificatii:

Model	F70150
Materialul cabinei	Thermo Aspen
Adâncime	2000mm
Lățime	1500 mm
Înălțime	1900 mm
Voltaj	AC380V
Încălzitor	6KW

Material de montaj (abateri posibile)

									
Ø4x30	Ø4x45	Ø4x60	Ø3*16	Ø6x50	Wood pad				
4x	64x	24x	5x	2x	2x	2x	1x	2x	4x

Vă rugăm să scoateți ambalajul de transport și să verificați dacă cabina cu infraroșu a fost livrată completă și intactă înainte de a începe asamblarea.

Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a găsi un loc potrivit pentru sauna dvs.

Selectați o zonă:

- Într-un loc uscat, pe o suprafață plană și stabilă, care poate susține greutatea saunei tale.
- Înălțimea trebuie să fie suficientă pentru a putea ajunge la tavan și a efectua conexiuni electrice și întreținere.
- A se păstra departe de surse de apă, flăcări sau materiale inflamabile.
- Înălțimea minimă necesară a camerei este de 2,02 m






Sfaturi practice

- Vă rugăm să rețineți că sunt necesari cel puțin 2 adulți pentru a instala sauna.
- Identificați în mod unic fiecare panou înainte de a începe
- La instalare, așezați cablul de alimentare al saunei astfel încât să fie ușor accesibil.
- Rețineți că există diferențe între modele.


IMPORTANT:












Vă rugăm să verificați diametrul orificiului pentru a evita deteriorarea lemnului.


Instrumente:

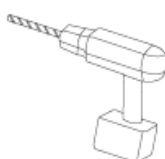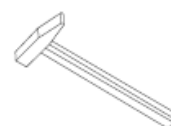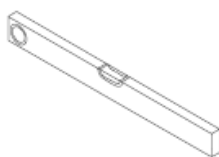






Lista de materiale:




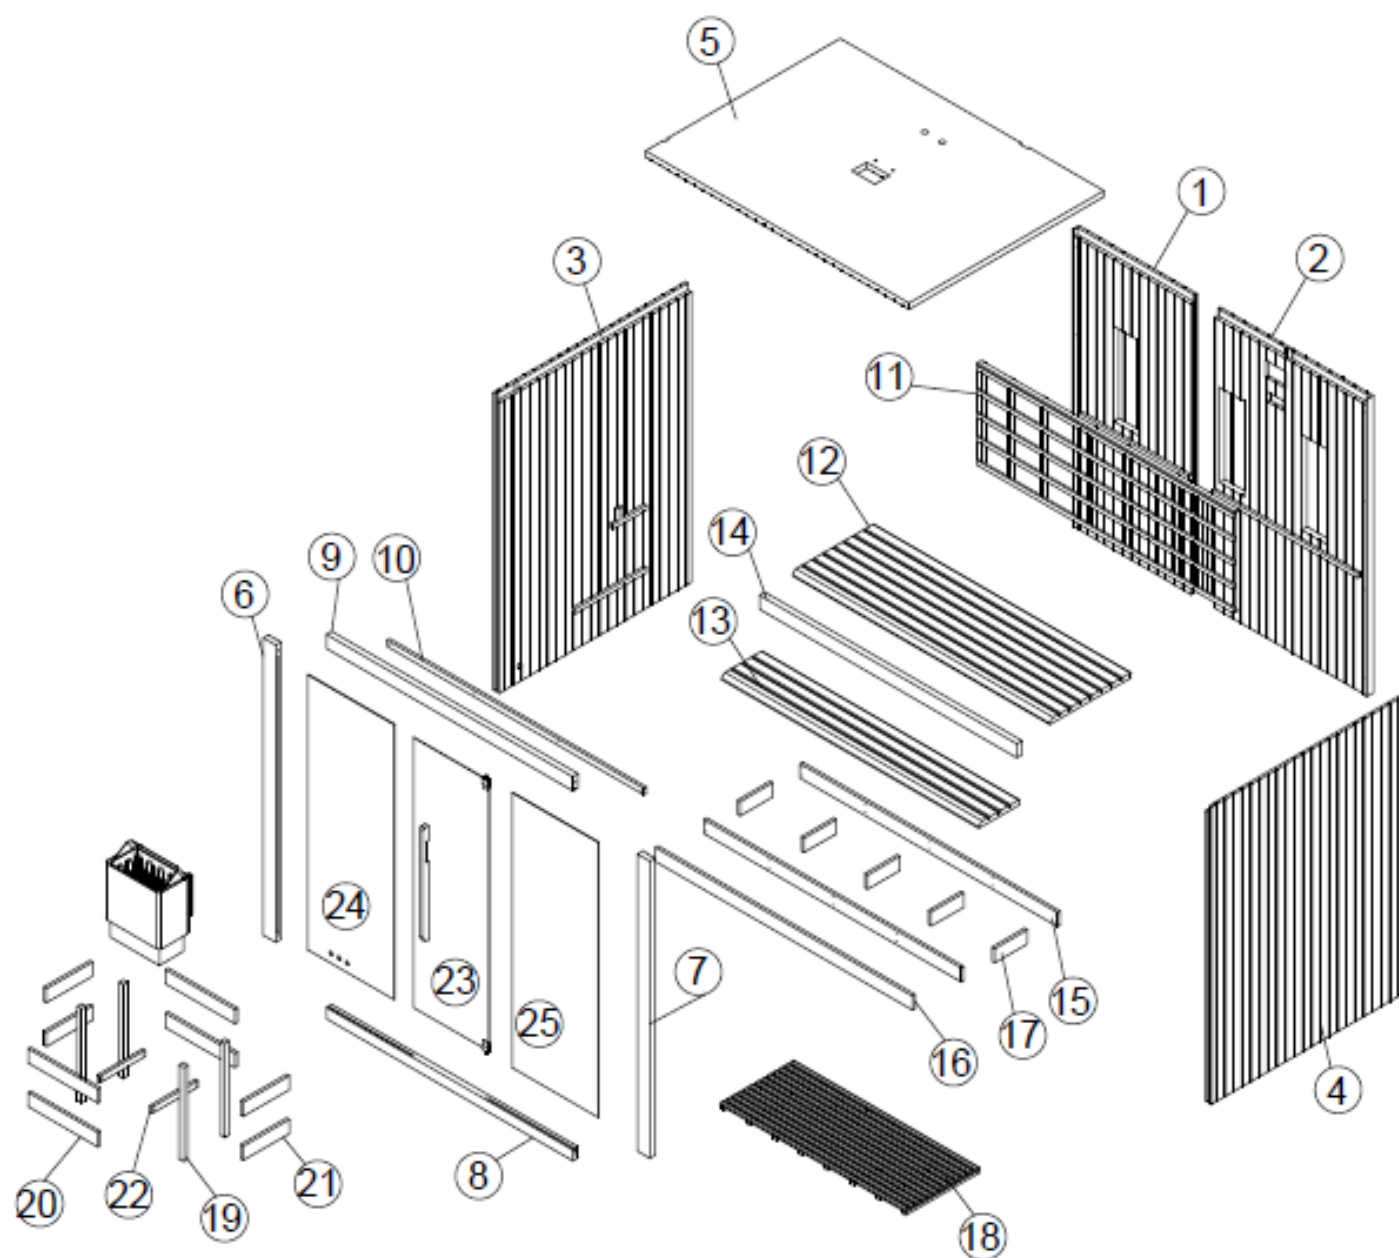


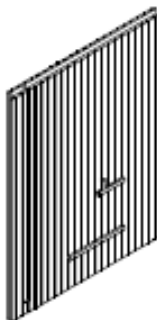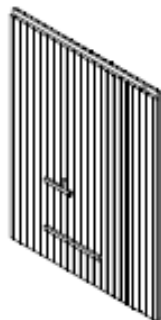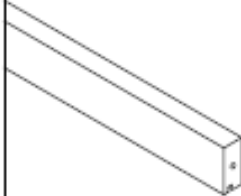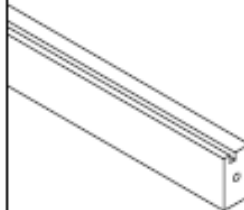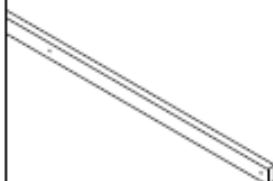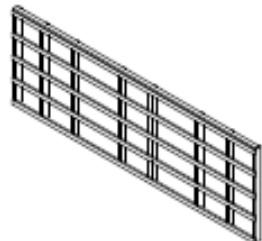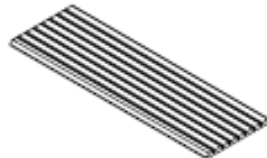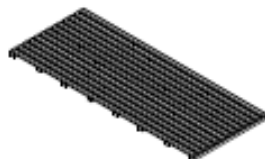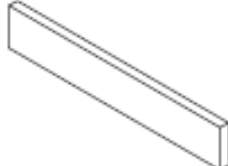①		②		③		④		⑤	
1900*875*44mm		1900*1133*44mm		1900*1419*44mm		1900*1419*44mm		1947*1439*44mm	
⑥		⑦		⑧		⑨		⑩	
1900*90*40mm		1900*90*40mm		1819*90*40mm		1819*70*40mm		1898*40*20mm	
⑪		⑫		⑬		⑭		⑮	
1898*640*53mm		1900*600*33mm		1900*300*33mm		1900*90*40mm		1900*90*20mm	
⑯		⑰		⑱		⑲		⑳	
1900*90*20mm		240*90*20mm		1370*546*33mm		600*33*33mm		520*90*20mm	
㉑		㉒		㉓		㉔		㉕	
340*90*20mm		338*40*20mm		1725*557*6mm		1758*637*6mm		1758*637*6mm	


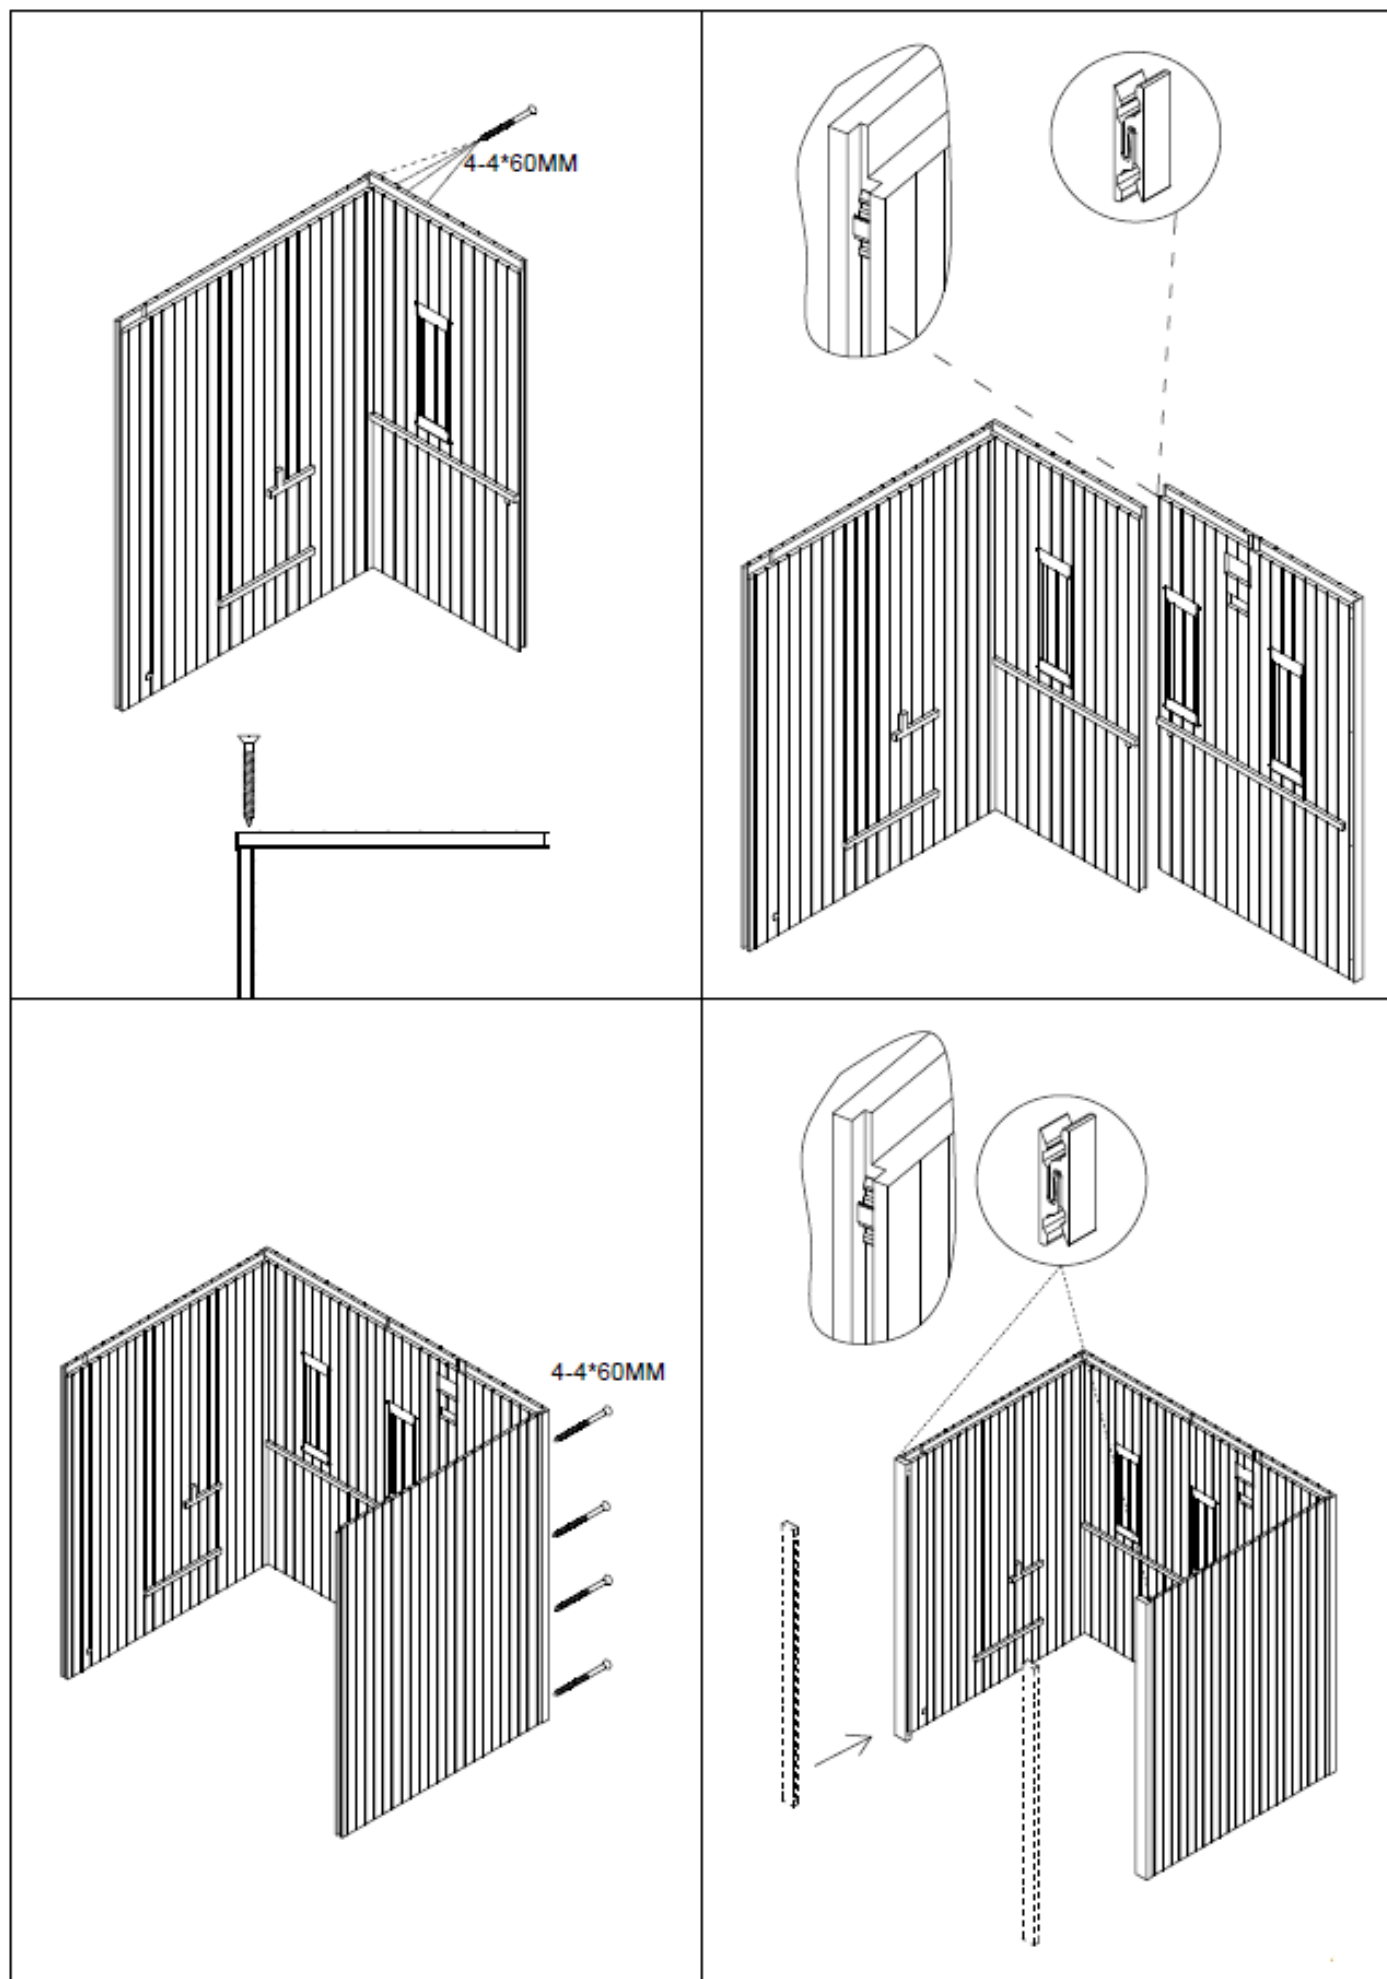



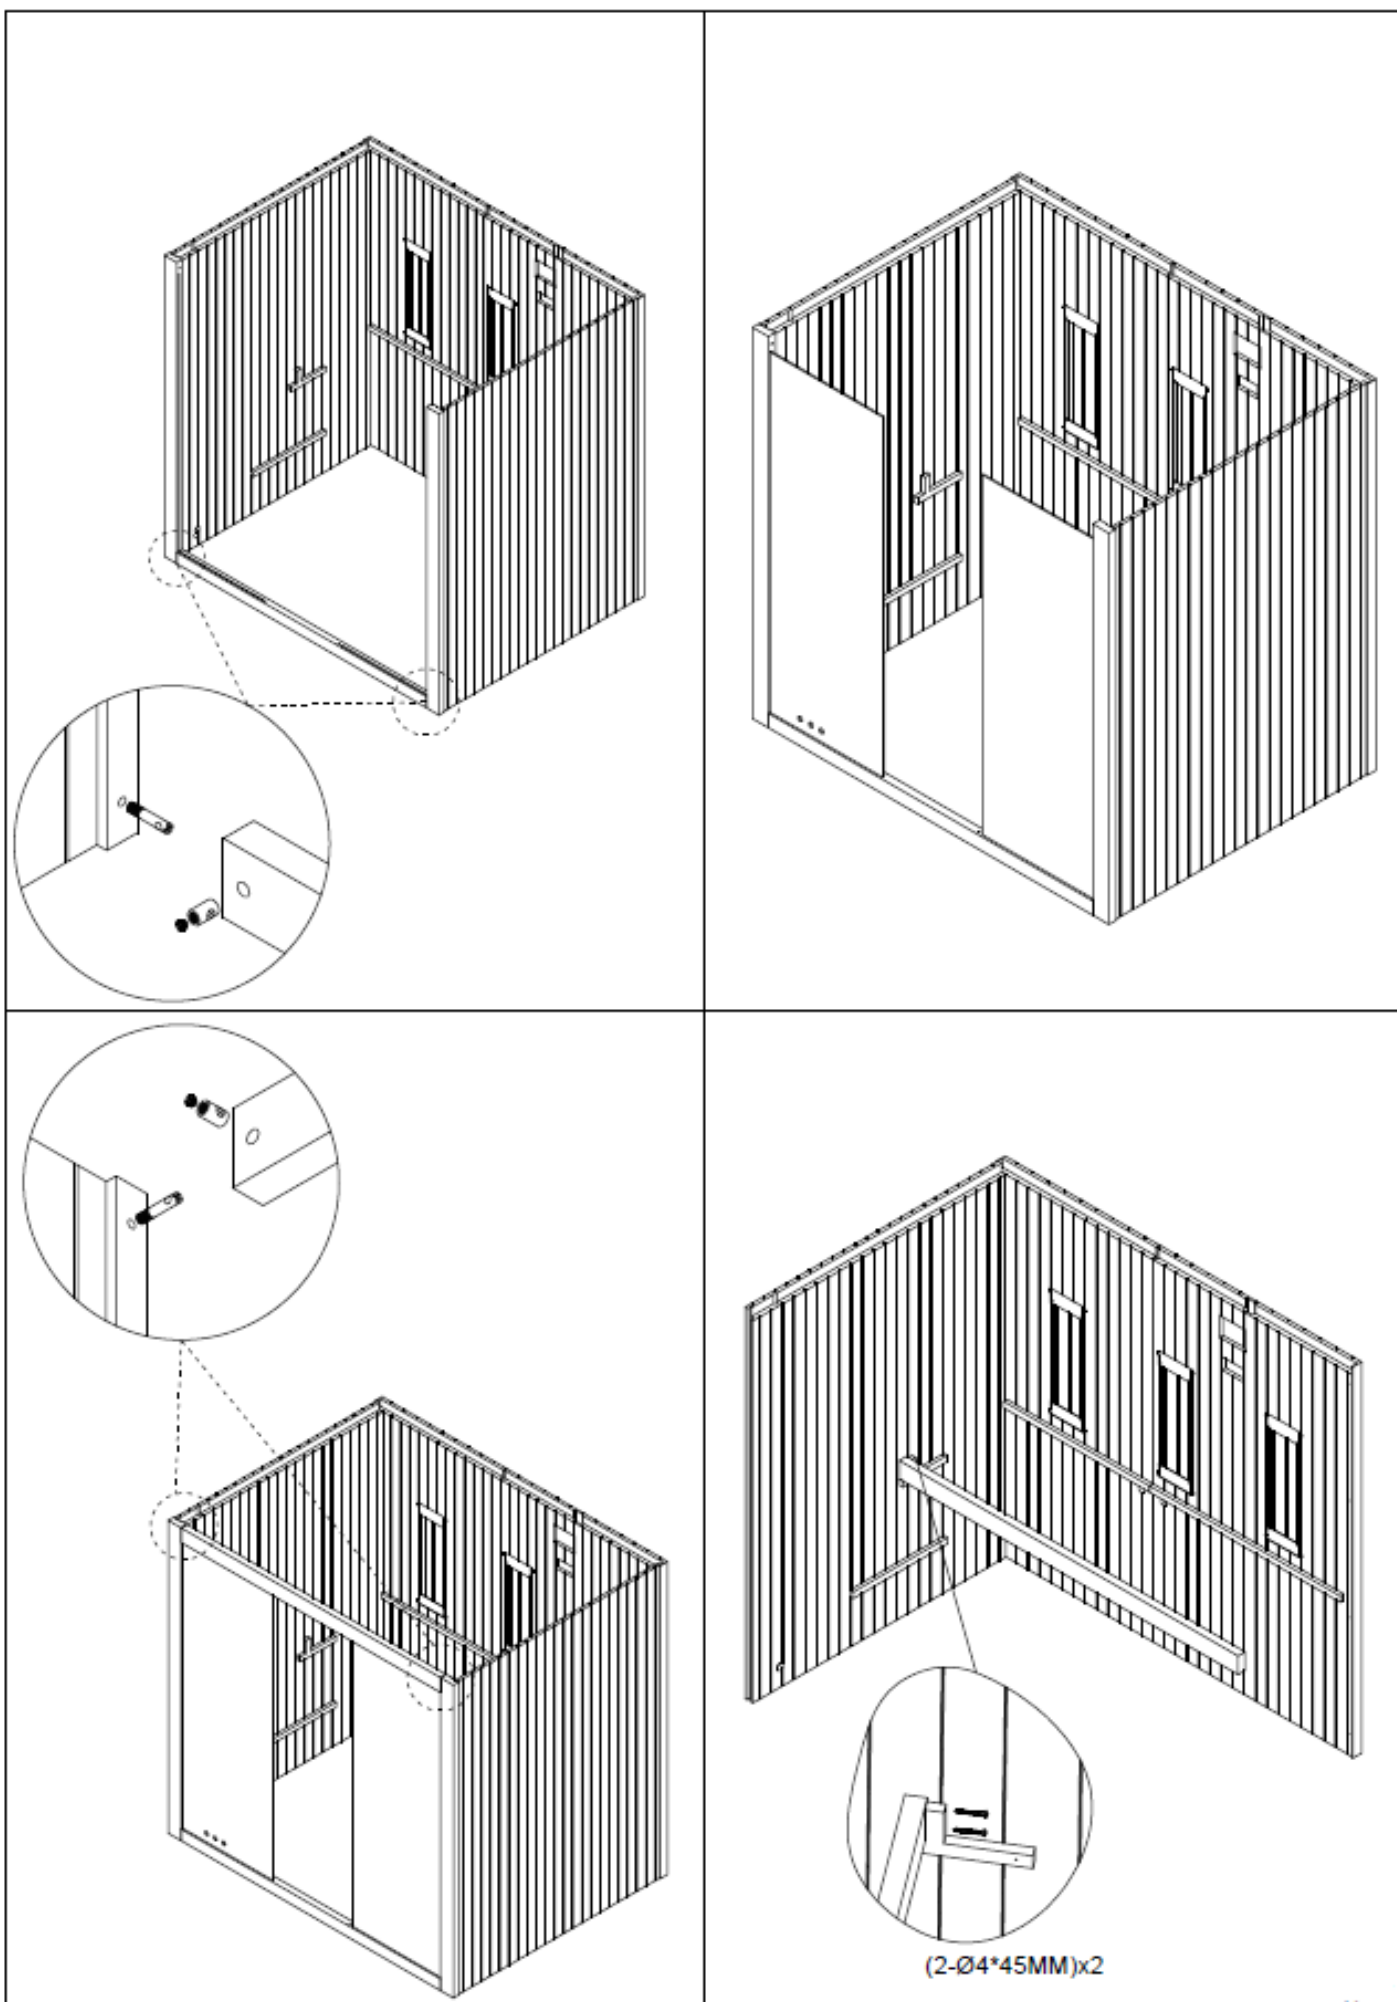


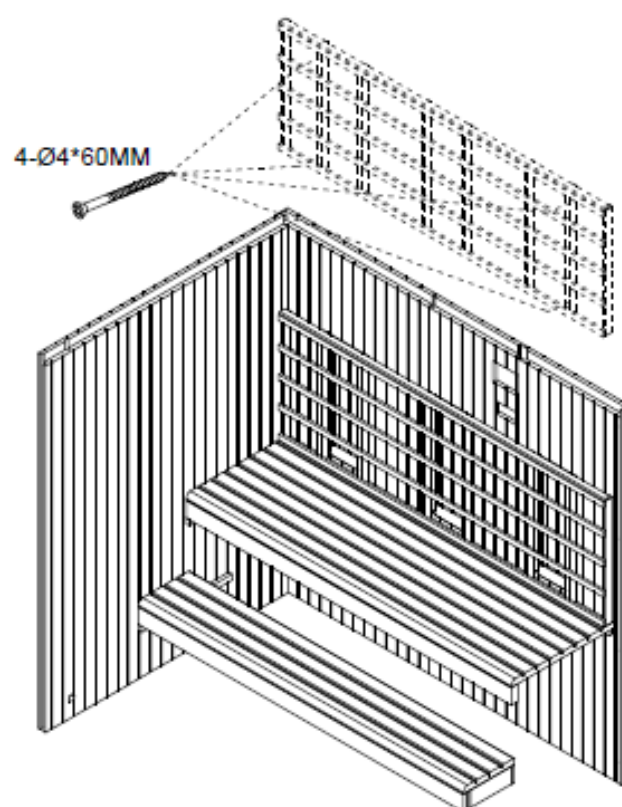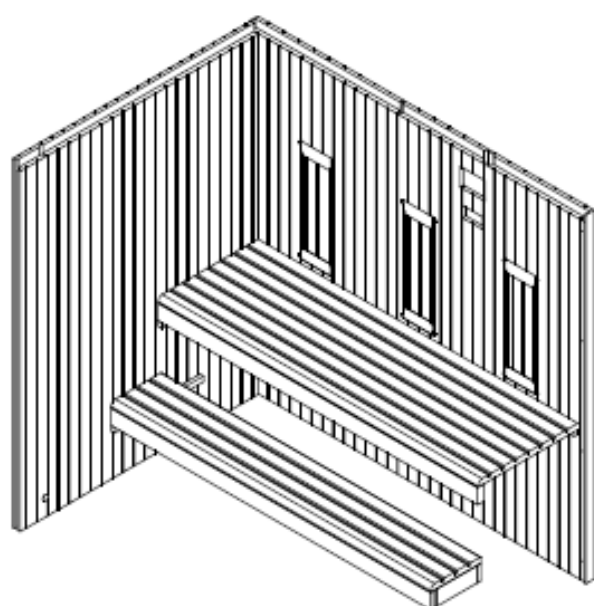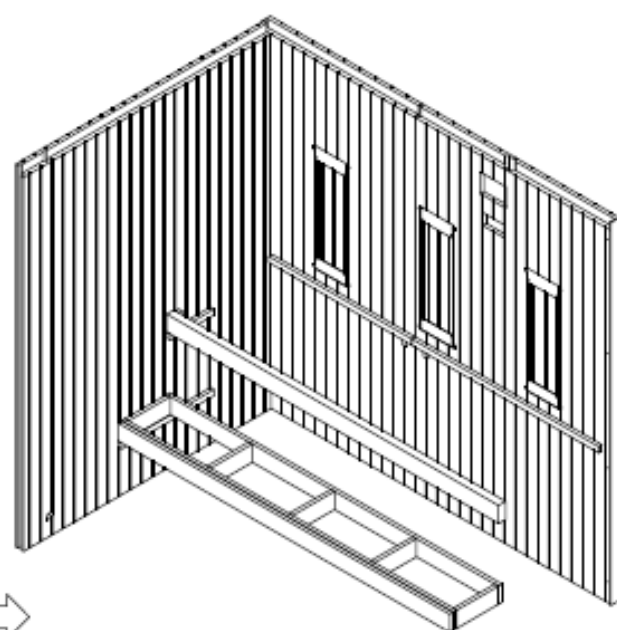
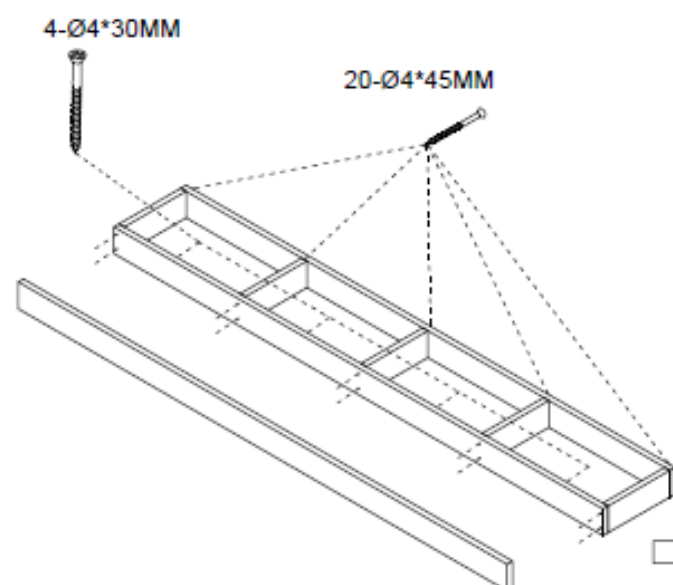


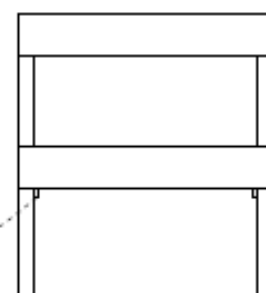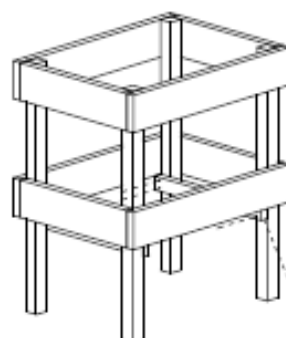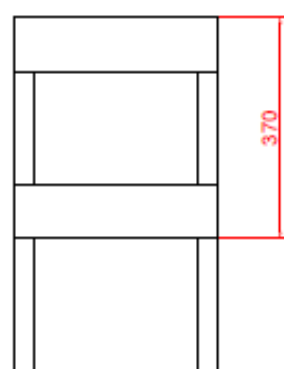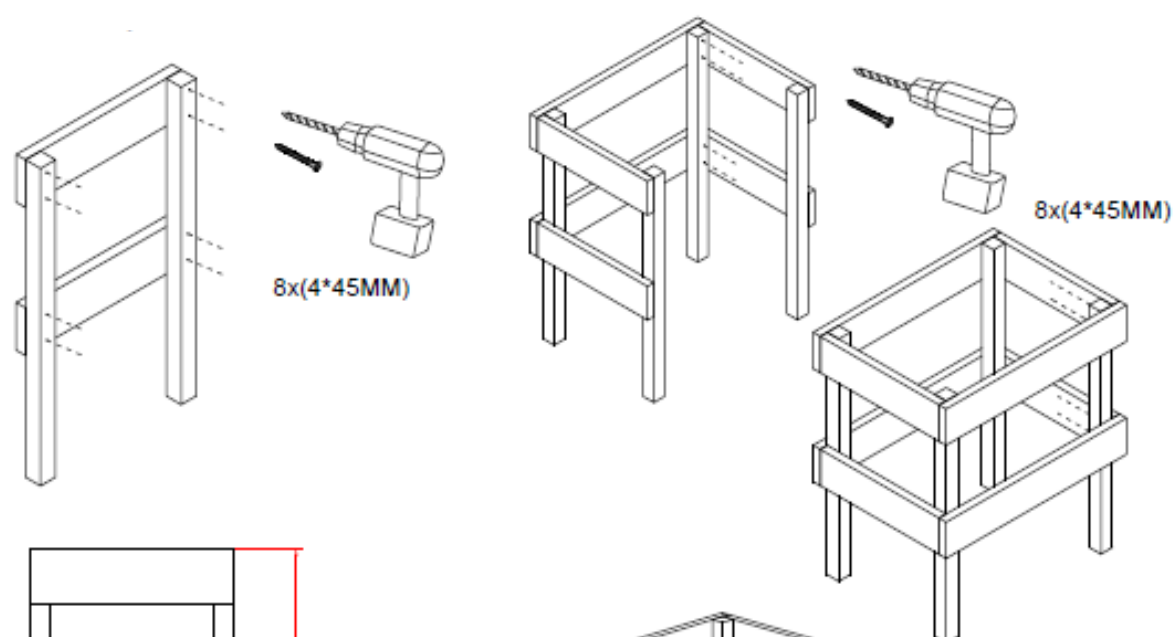


Linia de alimentare

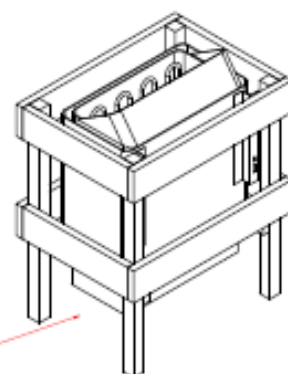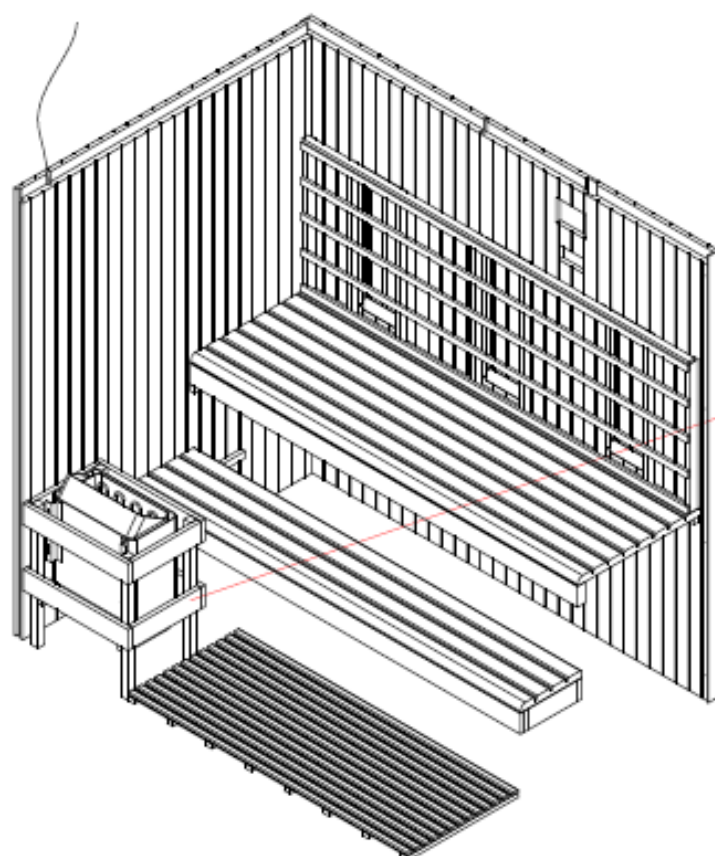

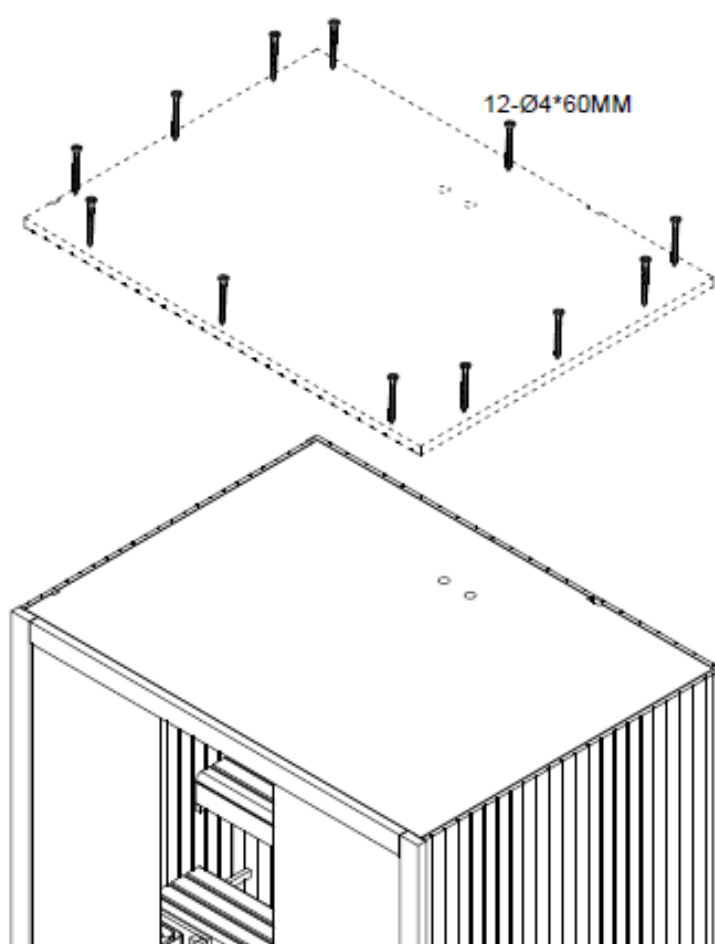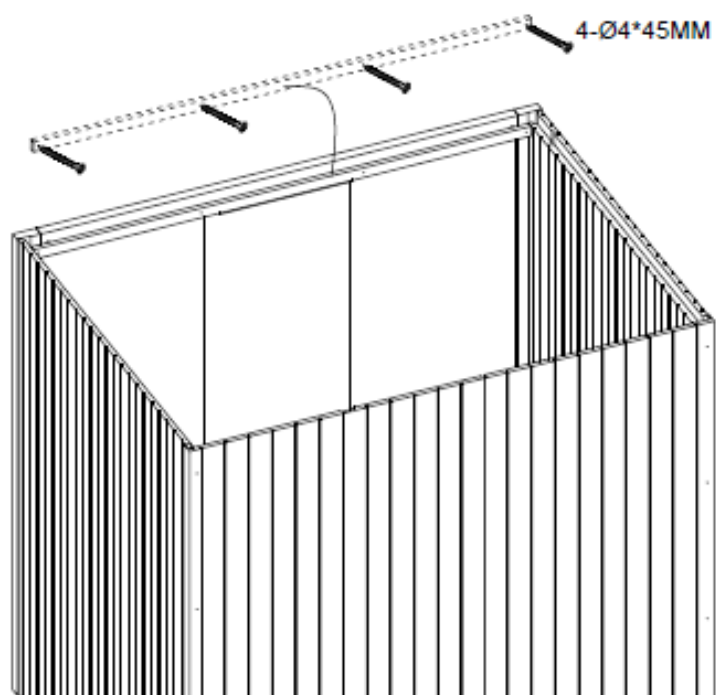


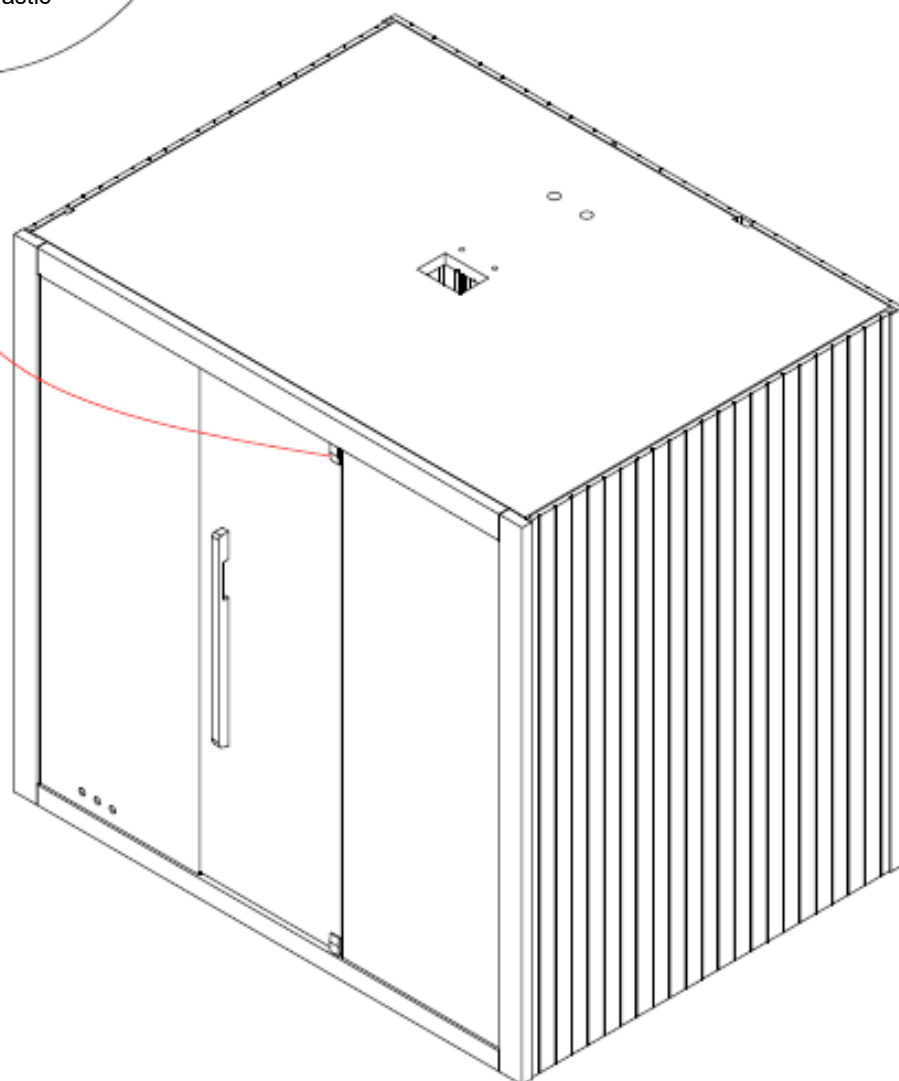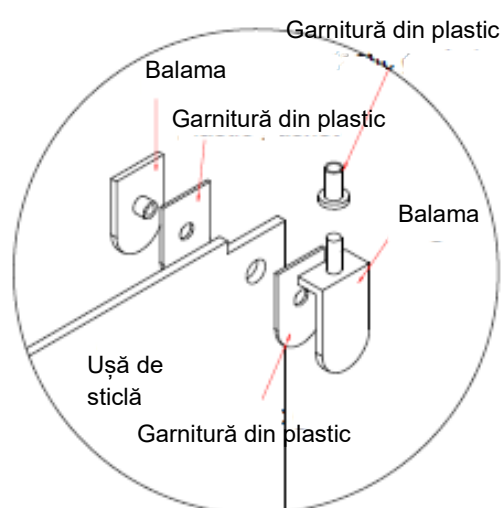

Schema electrica

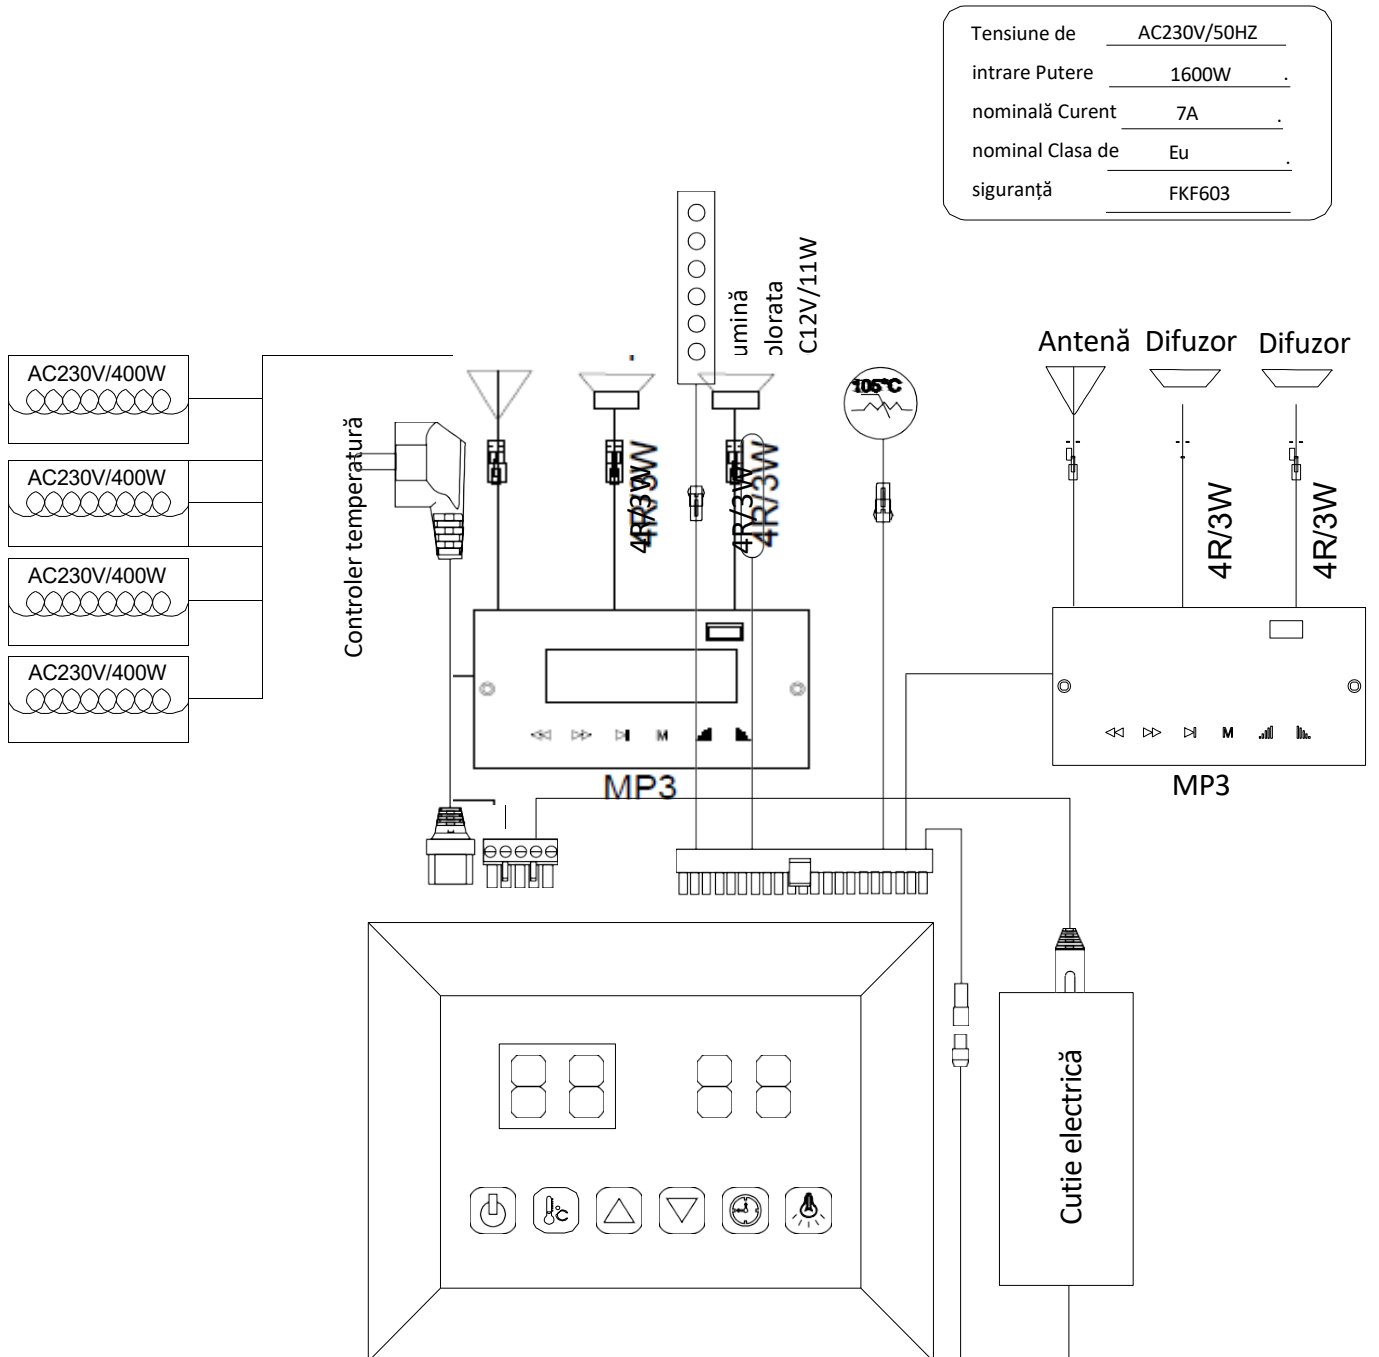

Instrucțiuni

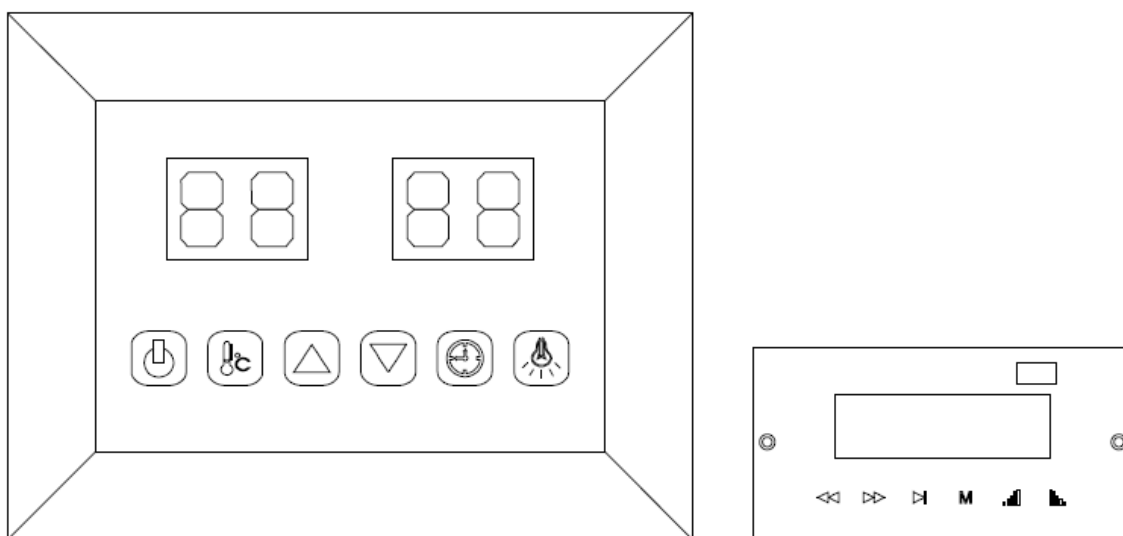

Conectați adaptorul de alimentare la priză, indicatorul LED de pe afișaj va începe să clipească. Acum puteți porni încălzitoarele cu infraroșu, lumina și funcția de muzică.

1) Startup:

Apăsați  pentru a porni afișajul și încălzitoarele vor începe să funcționeze, durata de timp va fi setată automat la 99 de minute și va fi afișată temperatura aerului din cabină. Apăsați din nou  pentru a opri încălzitoarele.

2) Setări de temperatură:

Afișajul din stânga se referă la temperatura aerului. Apăsați , puteți seta temperatura dorită de la 35 la 60 apăsând butoanele  / , Interval = 1 ; Numărul de setare va clipi timp de 10 secunde și apoi se va afișa automat temperatura aerului; când această temperatură este atinsă, încălzitoarele se opresc automat; Dacă scade sub această temperatură, cabina se va porni automat.

Vă rugăm să rețineți: Temperatura maximă a aerului în cabină poate fi mai mică decât temperatura dorită. Acest lucru depinde de temperatura din afara cabinei. Temperatura standard = 40

3) Setări de timp:

Afișajul din dreapta se referă la durata timpului. Apăsați , puteți seta timpul dorit de la 5 minute la 99 de minute apăsând butoanele  / ; Interval = 1 minut; Când numărătoarea inversă scade până la 00, încălzirea se oprește automat; timp standard = 99 minute.

4) Lumina colorată:

Apăsați scurt , puteți alege culoarea dorită (7 culori în total) și puteți stinge lumina; Apăsați lung  pentru a trece la ciclul automat, cele 7 culori se schimbă la fiecare 5 secunde.

Instrucțiuni

5) Player Mp3:

Activați playerul MP3 apăsând și menținând apăsat butonul " **M** " de pe playerul MP3. Selectați modul dorit apăsând în mod repetat butonul " **M** " de pe playerul MP3: USB, CARD MMC, Bluetooth, radio FM)

Mod USB/SD sau Bluetooth:

Puteți selecta piese apăsând scurt tastele ◀◀ / și ▶▶ puteți regla volumul (0-32) apăsând lung butoanele ◀◀ / ▶▶ .
Butonul de pauză ▶|.

Mod radio FM:

Apăsăți lung ▶| pentru a căuta automat frecvențe (87.5MHZ-108MHZ), sistemul va salva toate frecvențele; Puteți selecta posturile apăsând scurt butoanele ◀◀ / ▶▶ și puteți regla volumul (0-32) apăsând lung butoanele ◀◀ / ▶▶ .

Instrucțiuni de întreținere

Protecția lemnului

Exteriorul peretelui saunei trebuie vitrat după asamblare.

Acest proces protejează lemnul de intemperii și prelungeste utilizarea și durabilitatea lemnului, făcându-l rezistent la apă și insecte!

Agentul de protecție trebuia reînnoit conform recomandărilor produsului respectiv utilizat

Servicii

1. Opriți sauna.
2. Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful din nervurile din panourile de lemn.
3. Curățați cabina cu o cârpă umedă de bumbac și folosiți o cantitate mică de săpun dacă este necesar. Clătiți cu o cârpă umedă.
4. Curățați sticla cu un detergent pentru geamuri/sticlă și o cârpă moale.
5. Întrețineți exteriorul saunei la fiecare 2 ani cu un produs adecvat.

IMPORTANT!

Lemnul trebuie tratat cu un agent de protecție numai pe exteriorul saunei.

Nu se poate efectua niciun tratament al lemnului în interiorul saunei.

Nu folosiți benzen, alcool, agenți chimici sau agenți de curățare puternici pentru saună, deoarece produsele chimice pot deteriora lemnul. Nu pulverizați sauna cu apă.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de instalare și utilizare ale incalzitorului primite în pachet.

Sauna poate fi conectată la rețeaua electrică numai de către un electrician autorizat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Note:
