


# Instrucțiuni de operare și montaj

Cabina infrarosu: **J11150**

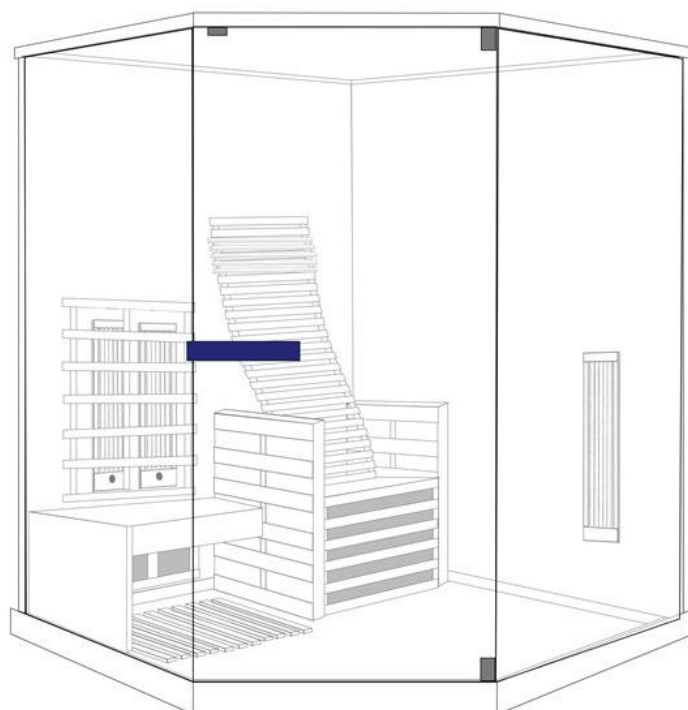

## PREFAȚĂ

Stimate client,

Felicitări și vă mulțumim pentru achiziționarea saunei. Suntem siguri că vă veți bucura de multe beneficii ale cabinei cu infraroșu în anii următori.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza cabina cu infraroșu pentru prima dată. Vă recomandăm să păstrați acest manual, astfel încât să îl puteți verifica la intervale regulate și să vă referiți la el în viitor,

Specificațiile tehnice, ilustrațiile și dimensiunile din acest manual nu sunt obligatorii. Orice revendicări pot fi derivate din acestea. Ne rezervăm dreptul de a face îmbunătățiri fără a modifica aceste instrucțiuni.

De mii de ani, căldura a fost folosită pentru a crește bunăstarea și pentru a ușura plângerile musculo-scheletice.

a sistemului musculo-scheletic. Descoperiți efectul relaxant și regenerant al căldurii plăcute asupra corpului, minții și sufletului. Căldura plăcută a razelor infraroșii stimulează circulația sângelui și accelerează metabolismul,

Tensiunea musculară este ușurată și, în cele din urmă, întregul sistem imunitar este întărit.

Vă dorim mult succes!

## ●●●CUPRINS


|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Proprietăți tehnice generale-----                    | (3)  |
| Informații despre ambalaj și panoul individual-----  | (3)  |
| Avertizare și instrucțiuni de siguranță-----         | (5)  |
| Lista pieselor -----                                 | (6)  |
| Instrucțiuni de asamblare -----                      | (7)  |
| Instrucțiuni de utilizare a panoului de control----- | (13) |
| Întrebări frecvente-----                             | (15) |
| Întreținere-----                                     | (16) |

## ●●●CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

1. Funcții prelucrate de microprocesoare
2. Temperatură reglabilă de la 30 ° C la 65 ° C
3. Timp de staționare reglabil de la 1 la 99 de minute
4. Senzor digital de temperatură
5. Tastă tactilă moale
6. Încălzitor cu infraroșu cu durată lungă de viață

## ●●●Ambalaje și informații individuale despre panouri

**VĂ RUGĂM SĂ IDENTIFICAȚI ACELAȘI NUMĂR AL CUTIEI DE CARTON.**  
**DE EXEMPLU: "NO.001 1 OF 3" , "NO.001 2 OF 3" , "NO.001 3 OF 3" pe ambalaje.**  
**APOI PUTEȚI ASAMBLA SETUL NOSTRU FOARTE UȘOR.**

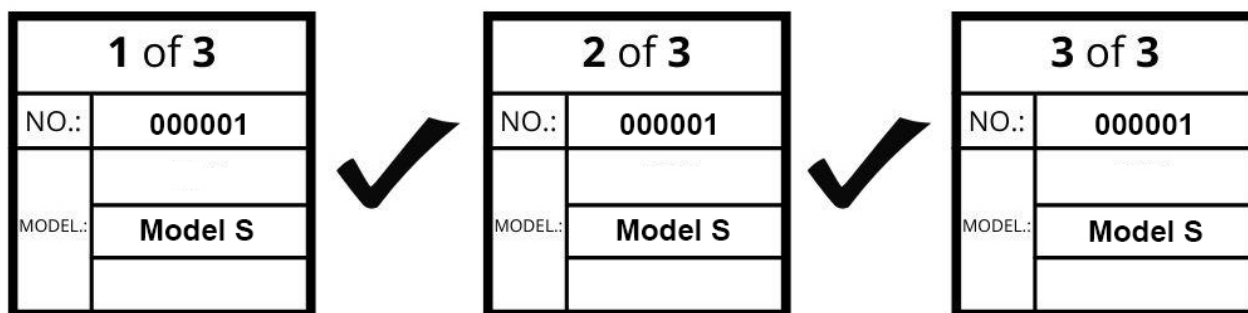

**NOTĂ: PLS NU AMESTECAȚI PACHETELE (PĂRȚI DIN CUTII CU SERII DIFERITE NU POT FI INSTALATE ÎMPREUNĂ SAU INTERSCHIMBATE).**

Mai jos sunt imagini ale panourilor individuale pentru modelul de 2 persoane, Alte modele variază.

Panoul frontal



Panoul inferior



Panoul superior



Panoul din spate



Stânga dreapta



Panouri laterale



Panou de banc



Panou de încălzire a banchului



## 1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANTA

## 1.1 AVERTISMENT

- (1) Sauna trebuie să fie amplasată în interior și într-o stare uscată,
- (2) Încălzitoarele de saună nu trebuie pulverizate cu apă,
- (3) Nu faceți duș sau nu pulverizați apă în interiorul saunei,
- (4) Nu acoperiți încălzitoarele cu prosoape sau haine pentru a preveni supraîncălzirea și incendiul,
- (5) Nu atingeți încălzitoarele în timpul și la scurt timp după utilizare, există riscul de arsuri din cauza pieselor fierbinți,
- (6) Instalarea și repararea trebuie efectuate de un electrician calificat.
- (7) Sauna trebuie oprită și are nevoie de o pauză cel târziu la 30 de minute după 2 ore de lucru.


## 1.2 PRUDENȚĂ

- (1) Consultați un medic înainte de a utiliza cabina cu infraroșu, atunci când suferiți de o boală sau alte probleme de sănătate, în special boli de inimă sau tulburări circulatorii, sau luați medicamente.
- (2) Femeile însărcinate și sugarii sunt interzise,
- (3) Copiii cu vârsta peste 6 ani pot folosi sauna numai sub supravegherea adulților,
- (4) Dacă vă simțiți inconfortabil atunci când utilizați cabina cu infraroșu, opriți-vă imediat și adresați-vă medicului dumneavoastră.

## 2. DATE TEHNICE

|                 |                               |                                             |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Model           | J11150                        |                                             |
| Material lemnos | Cucută                        |                                             |
| Lungime         | 1500 milimetri                |                                             |
| Lățime          | 1500 milimetri                |                                             |
| Înălțime        | 1950 milimetri                |                                             |
| Voltaj          | 230V, 50HZ                    |                                             |
| Încălzitor      | Putere totală                 | 2550W                                       |
|                 | Încălzitor cu spectru complet | 2 x 400W<br>1 x 500W                        |
|                 | Încălzitor de carbon          | 1 x 330W<br>2 x 280W<br>1 x 125W<br>3 x 80W |

## 3. LISTA PĂRȚILOR

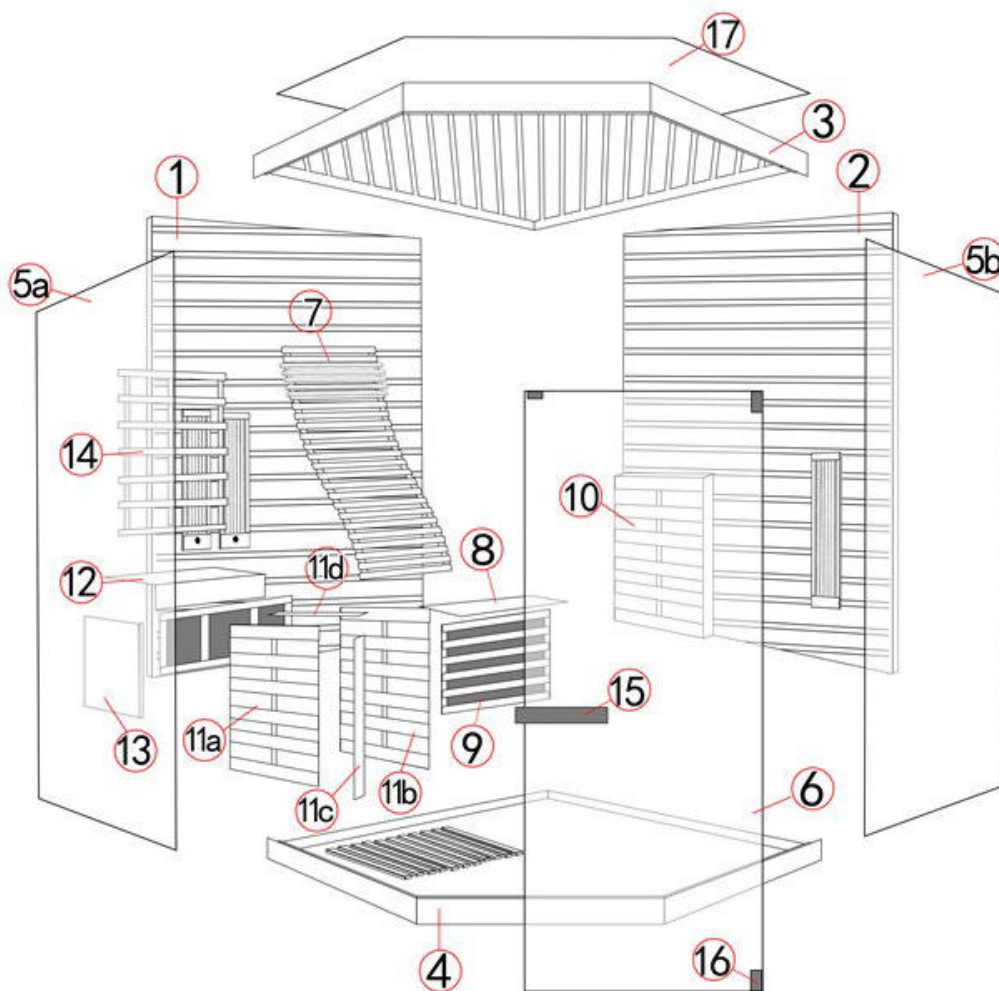

| NU. | NUME                                      | CANTITATE |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
| 1   | Panoul din spate stânga                   | 1         |
| 2   | Panoul din spate dreapta                  | 1         |
| 3   | Panou de tavan                            | 1         |
| 4   | Panou de podea                            | 1         |
| 5   | Ferestre din sticlă                       | 2         |
| 6   | Ușă din sticlă                            | 1         |
| 7   | Spătar + tetieră                          | 1         |
| 8   | Bancă                                     | 1         |
| 9   | Panou de sprijin pentru banca             | 1         |
| 10  | Cotiera dreaptă                           | 1         |
| 11a | Panoul stâng al cotierei din mijloc       | 1         |
| 11b | Panoul din dreapta al cotierei din mijloc | 1         |
| 11c | Panoul frontal al cotierei din mijloc     | 1         |
| 11d | Panoul superior al cotierei din mijloc    | 1         |
| 12  | Banca din stânga                          | 1         |
| 13  | Panoul de asistență din stânga            | 1         |
| 14  | Spătarul stâng                            | 1         |
| 15  | Mânerul ușii                              | 1         |
| 16  | Balama                                    | 2         |


|    |                                                                                                            |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17 | Învelitoare de acoperiș                                                                                    | 1  |
| 18 | Garnitura<br>             | 1  |
| 19 | Set de șuruburi Deco<br> | 12 |
| 20 | Șurub M3.5 * 40<br>       | 30 |

## 4. INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE


### 4.1 LOCUL DE INSTALARE

- (1) Teren plat și ferm în interior,
- (2) uscat și rezistent la umiditate,
- (3) Sursă de alimentare de 230V cu fir de împământare.


### 4.2 ETAPELE DE ASAMBLARE





(1) Așezați panoul podelei pe sol.

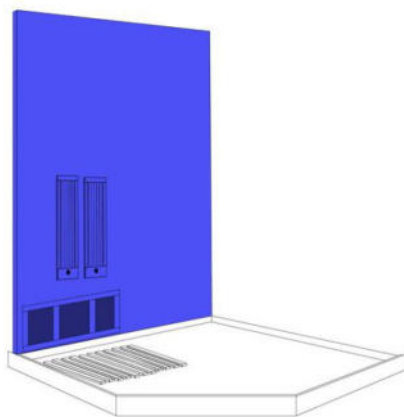

(2) Puneți panoul din spate stânga pe panoul podelei.


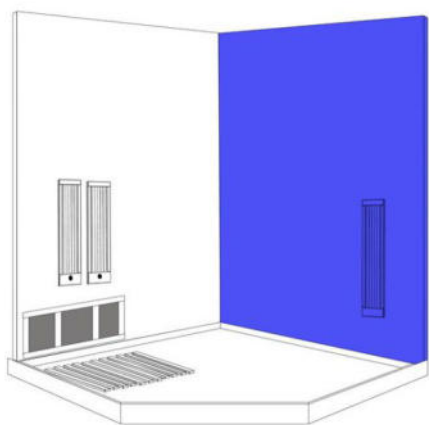


(3) Puneți panoul din spate dreapta pe panoul podelei, conectați corect panourile din spate prin catarama exterioare.

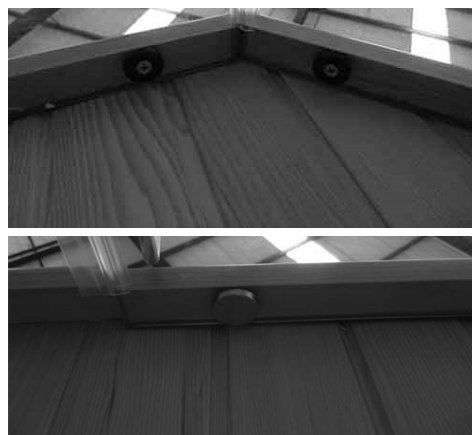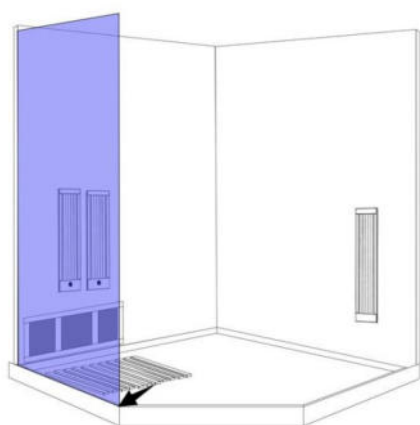

(4) Instalați fereastra din stânga pe panoul de podea cu setul de șuruburi Deco.




**Asigurați-vă că fereastra este aproape de colțul din față pentru a evita decalajul !!**

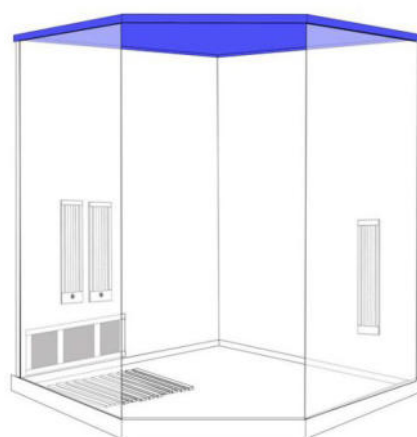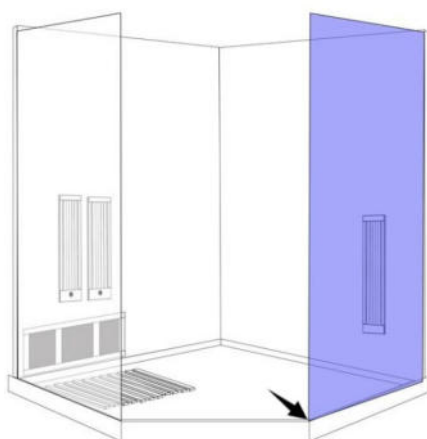

(5) Instalați fereastra mare dreaptă la panoul de podea. (6) Așezați panoul de tavan pe panourile instalate, cu setul de șuruburi Deco, apoi înșurubează ferestrele mari la panoul de tavan

**Asigură-te că fereastra închide colțul din față pentru a evita decalajul !!**



cu seturi de șuruburi Deco.

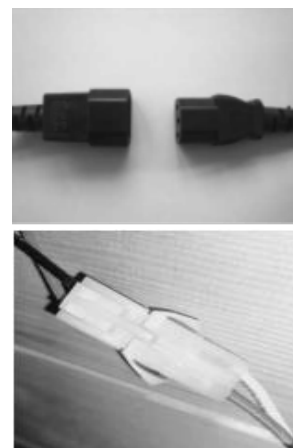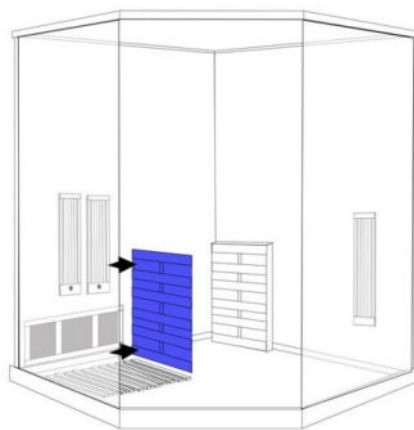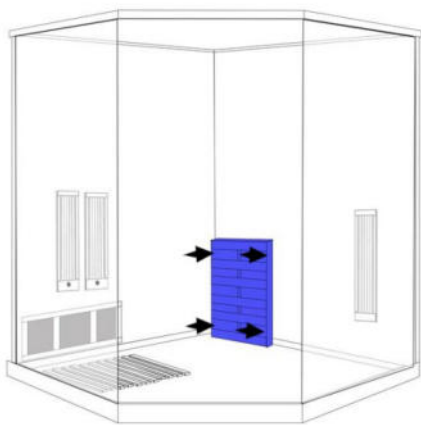

(7) Conectați conectorul încălzitorului de carbon, Fixați cotiera dreapta la panoul din spate dreapta.



**Notă: Nu lipiți cablurile între panouri!**

(8) Fixați panoul stâng al cotierei din mijloc de lângă șipca de pe panoul din spate stânga și conectați conectorii încălzitorului de carbon

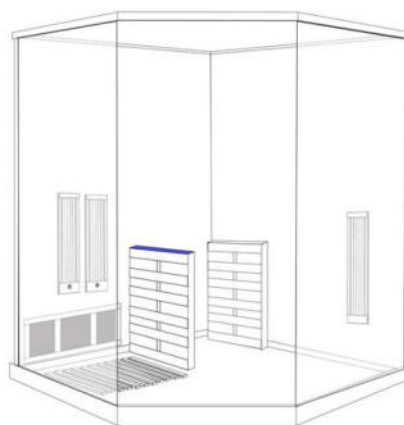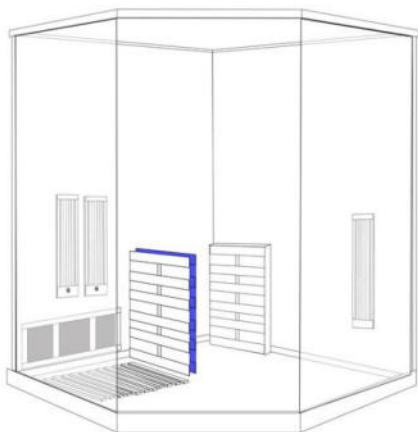


(9) Fixați panoul din dreapta al cotierei din mijloc lângă șipca de pe panoul din spate stânga și conectați conectorii încălzitorului de carbon

(10) Puneți panoul superior al cotierei din mijloc pe panourile instalate ale cotierei din mijloc.

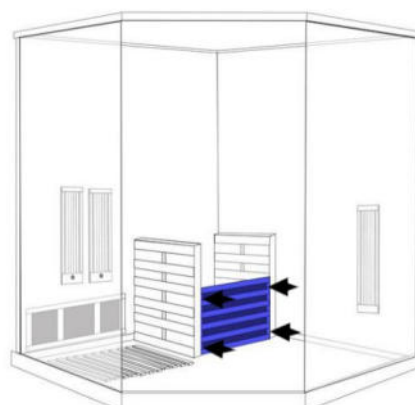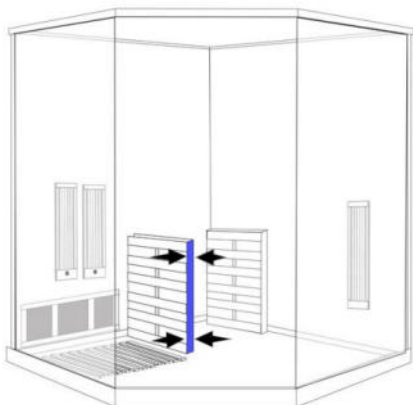


(11) Așezați panoul frontal al cotierei din mijloc la panourile de cotiere instalate și conectați-le bine, apoi înșurubați panoul cotierei stânga / dreapta în față Panou de cotieră din mijloc cu șurub M3.5 \* 40.


(12) Plasați panoul de sprijin între panourile cotierelor și înșurubați-le pe lamele. apoi conectați conectorul panoului de sprijin încălzitor.

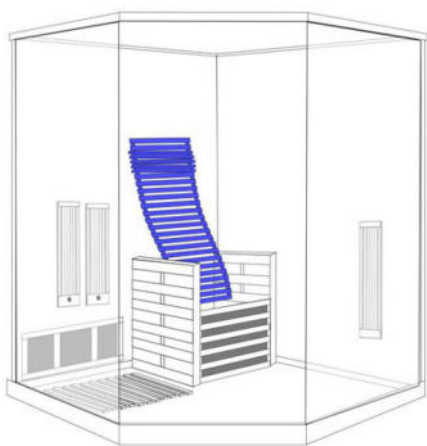


(13) Așezați spătarul și tetiera pe lamelele panourilor cotierelor și conectați conectorul încălzitorului bancii. și conectați conectorul încălzitorului de spătar.

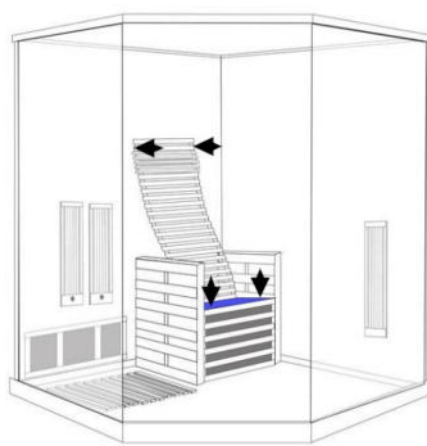


(14) Așezați bancheta pe panoul de sprijin al banchetei, Conectați bine bancheta și spătarul, apoi fixați cu șuruburi M3.5\*4.

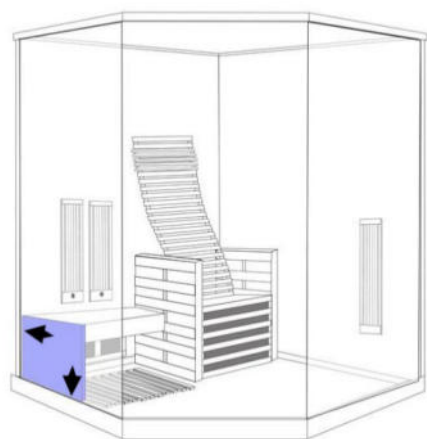


(15) Înșurubați panoul de sprijin din stânga pe podea și panoul din spate stânga cu șuruburi M3.5 \* 4.

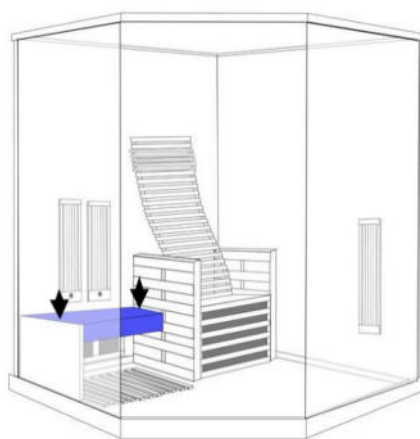


(16) Înșurubați banca stângă pe lamelele de panouri de sprijin.

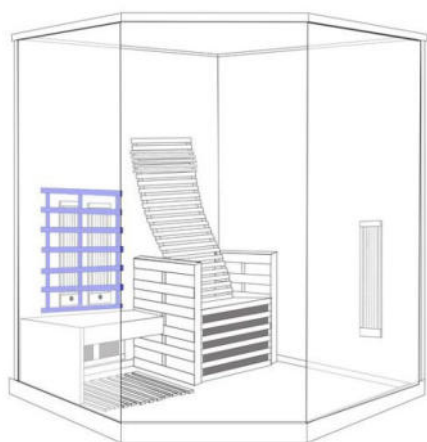

(17) Instalați spătarul stâng pe stânga panoul din spate cu șuruburi M3.5 \* 4. ușa pe balamalele instalate.

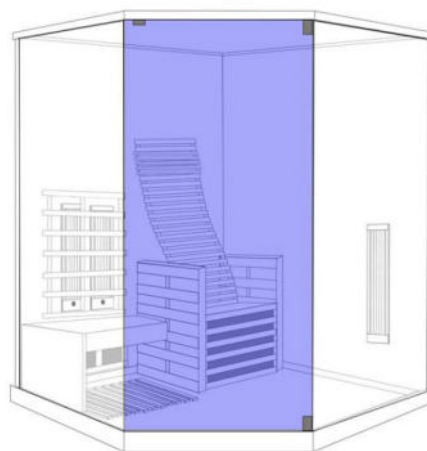


(18) Înșurubați balamalele la orificiile presetate ale șurubului pe panoul de tavan și podea, apoi instalați

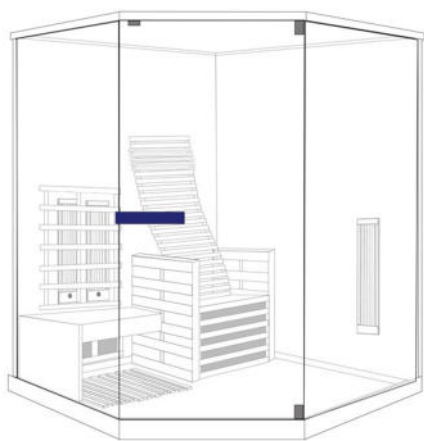



(19) Instalați mânerul ușii

### 4.3 CONEXIUNILE PRIN CABLU

Toate cablurile sunt pe panoul de tavan:

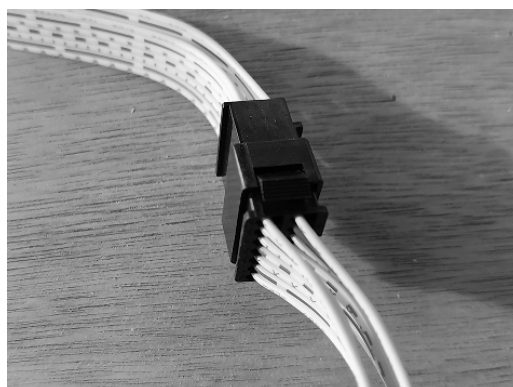


(1) Conectați conectorii cablurilor de încălzire, (2) Conectați conectorul cablului de comandă.  
Asigurați-vă că cablurile nu sunt prinse între panou de tavan și alte panouri.

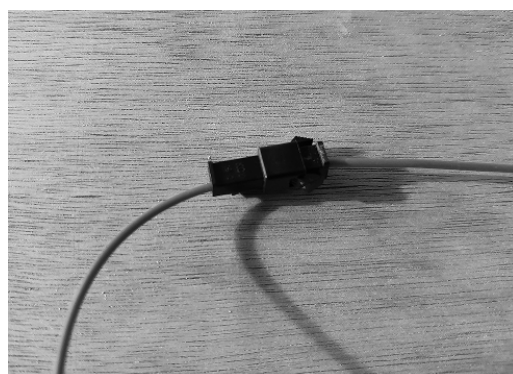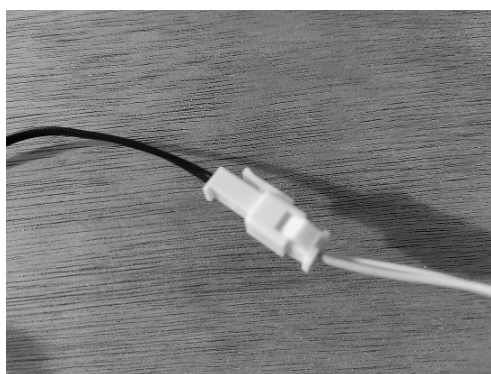

(3) Conectați conectorul senzorului de temperatură (4) Conectați conectorul cablului antenei

#### 4.4 INSTALAȚI CAPACUL DE PRAF

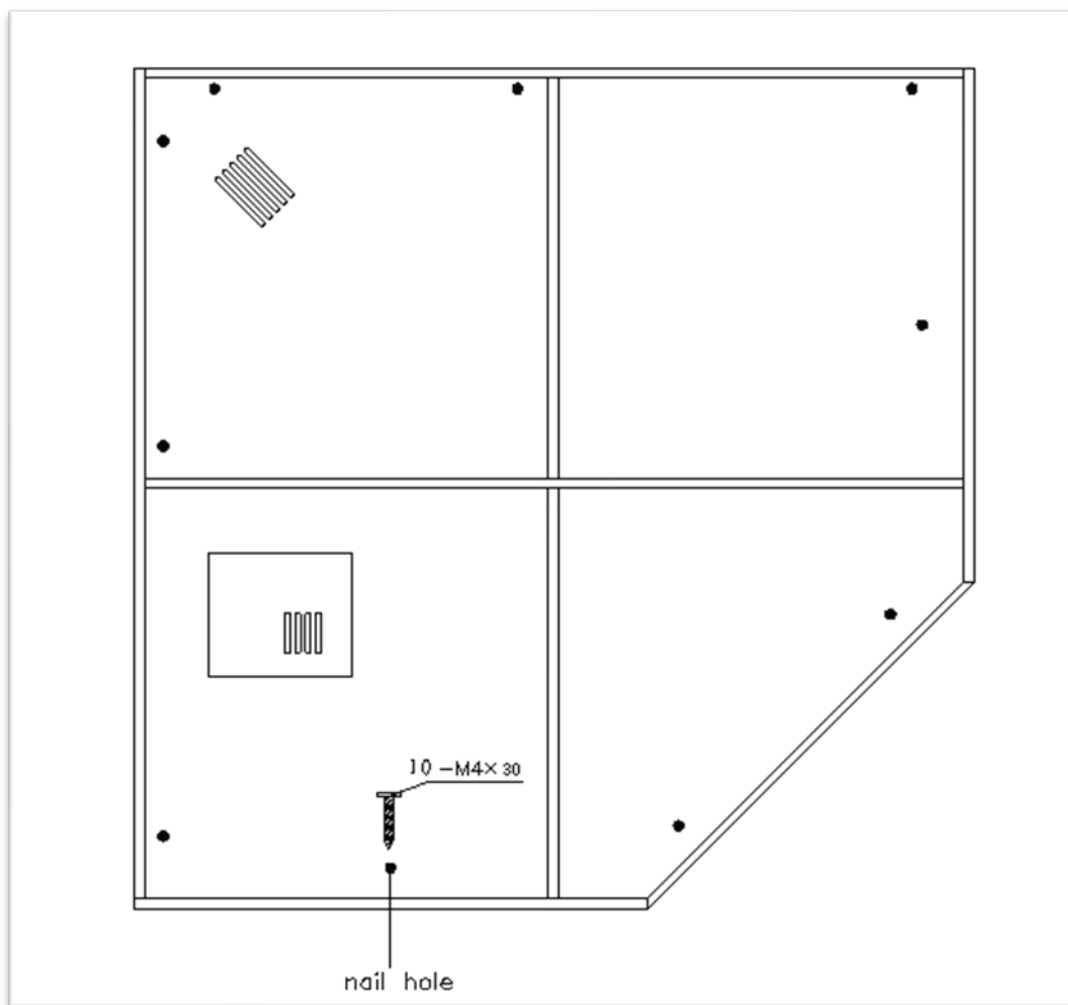


Montați capacul de praf cu șuruburi pe acoperiș

## 5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



### 5.1 DOUĂ ECRANE DE AFIȘARE:

- (1) Ecran stânga: temperatura în timp real
- (2) Ecran dreapta: Timp rămas

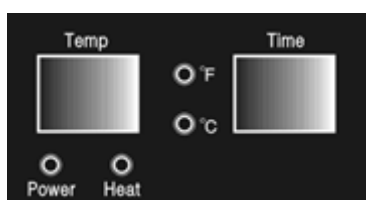

### 5.2 PATRU INDICATORI LED:

- (1) Indicator de alimentare: Pornire
- (2) Indicator de căldură: Încălzire saună
- (3) Indicator F: gradul Fahrenheit
- (4) Indicator C: gradul Celsius

### 5.3 ZECE TASTATURI:

- (1) **PUTERE**  : sauna pornit/oprit,

- (2) **LUMINĂ:**  lumini interioare/exterioare:

- Apăsați-l pentru a aprinde lumina interioară,
- apoi apăsați-l pentru a stinge lumina interioară și aprindeți lumina exterioară,
- apoi apăsați-l pentru a aprinde lumina interioară/exterioară,
- apoi apăsați-l pentru a stinge lumina interioară/exterioară.

- (3) **LUMINĂ COLOR:**  lumină de terapie prin culoare:

- Apăsați-l pentru a aprinde/stinge lumina color,
- când lumina color este aprinsă, apăsați tastatura "color light" timp de 2 secunde, ecranul de afișare a temperaturii arată "LX" (X pentru 1-9),
- apoi apăsați din nou tastatura pentru a schimba culoarea, lumina și starea.

#### (4) **TEMPERATURA** și :

- Apăsați tastatura  sau pentru a  crește sau a disceea temperatura cu 1 grad la un moment dat,

Continuați să-l apăsați pentru reglare rapidă.

- Apăsați tastatura  și,  în același timp, pentru a converti temperaturile între Fahrenheit și Celsius.

#### (5) **TIMP** și :

- apăsați tastatura   sau pentru a mări sau discreția timpul cu câte 1 minut,

Continuați să-l apăsați pentru reglare rapidă.

- în starea MODE, apăsați tastatura  și  pentru a regla volumul.

#### (6) **MOD:**

Apăsați-l pentru a selecta modul de radio, blue-tooth și USB,  
Numărul dispozitivului Bluetooth este BT301

#### (7) **REDARE/PAUZĂ**

- în modul Radio: apăsați-l timp de 3 secunde pentru a căuta și stoca automat canale radio, când căutarea s-a încheiat, apăsați-o pe canalul următor,
- în modul Bluetooth / USB: apăsați-l la muzica următoare.

#### (8) **MUTE:**

- în modul FM: apăsați-l pentru mut,
- în modul Bluetooth și USB: apăsați-l pentru pauză.

## 6. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

**PS: ASIGURAȚI-VĂ CĂ OPRIȚI ELECTRICITATEA ÎNAINTE DE A INTERVENI ASUPRA COMPONENTELOR ELECTRICE.**



În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.

### 1. Panourile de control nu funcționează

Reconectați cablurile panourilor de control

### 2. Indicatorul de alimentare nu este aprins

Re-apăsați protectorul de supracurent după cum urmează:

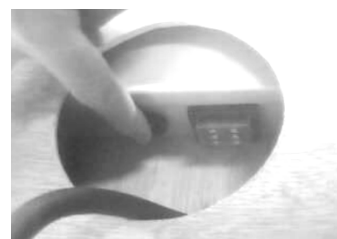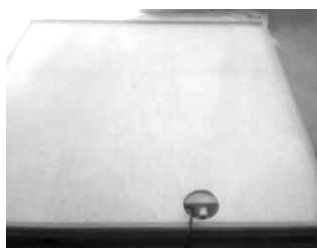


### 3. Lumina de citire nu funcționează

-verificați și reconectați cablul luminii,

-schimbați cu o lumină nouă,

Împingeți în jos lumina de la panoul de acoperiș, apoi deconectați conectorul cablului,

Schimbați cu o lumină nouă și reconectați conectorul cablului.

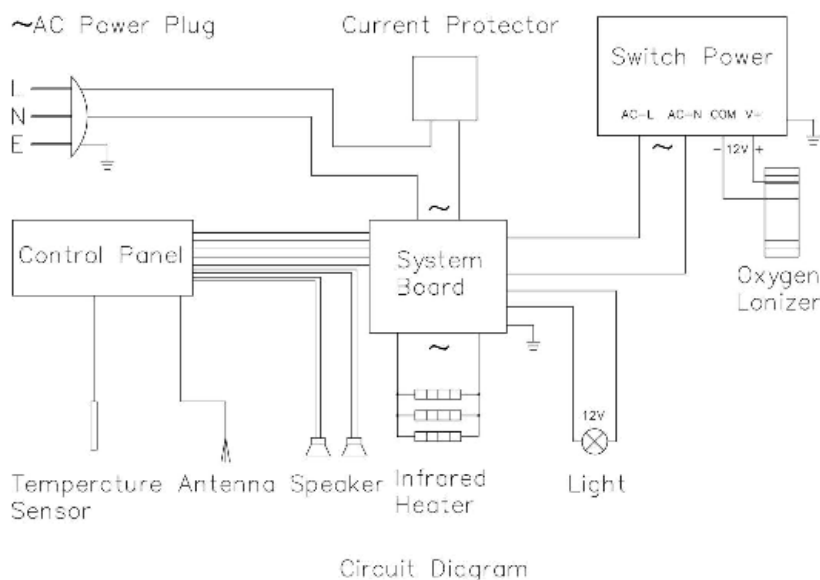

#### 4. Încălzitorul nu se încălzește

|   | Problemă                                  | Explicație                                                                             | Soluție                                         |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Doar o parte din încălzitor se încălzește | Încălzitorul este defect                                                               | Înlocuiți-l cu un încălzitor nou                |
|   |                                           | Conectorul încălzitorului nu este conectat bine sau este ars.                          | Conectați-le strâns                             |
| 2 | Întreaga saună nu se încălzește           | Conectorul cablului panoului de control este slăbit                                    | Reconectați bine conectorii panoului de control |
|   |                                           | Panoul de control este deteriorat                                                      | Înlocuiți cu un nou panou de control            |
|   |                                           | Cutia de control este deteriorată                                                      | Înlocuirea unei casete de control noi           |
| 3 | Încălzitorul de bancă nu se încălzește    | Cablul încălzitorului de banca nu este conectat strâns la priza de pe panoul din spate | Conectați-l strâns                              |

## 7. ÎNTREȚINERE

### 1. Curățarea

- (1) Curățați cabina cu o cârpă umedă din bumbac și uscați cu un prosop curat și uscat,
- (2) Curățați sticla cu un produs de curățat geamuri / sticla și o cârpă moale,
- (3) Nu turnați apă în panoul de control și nu îl curățați cu o cârpă umedă,
- (4) Nu utilizați agenți chimici de curățare pentru a curăța cabina,
- (5) Vă rugăm să strângeți șuruburile bancii la fiecare trei luni, evitați slăbirea sau căderea.

### 2. Transport și depozitare

1. Evitați expunerea la ploaie, zăpadă sau coliziuni puternice în timpul transportului.
2. Nu depozitați cutiile de carton într-un mediu umed.