


SAN  TECHNIK®

MA2605 & MA2606

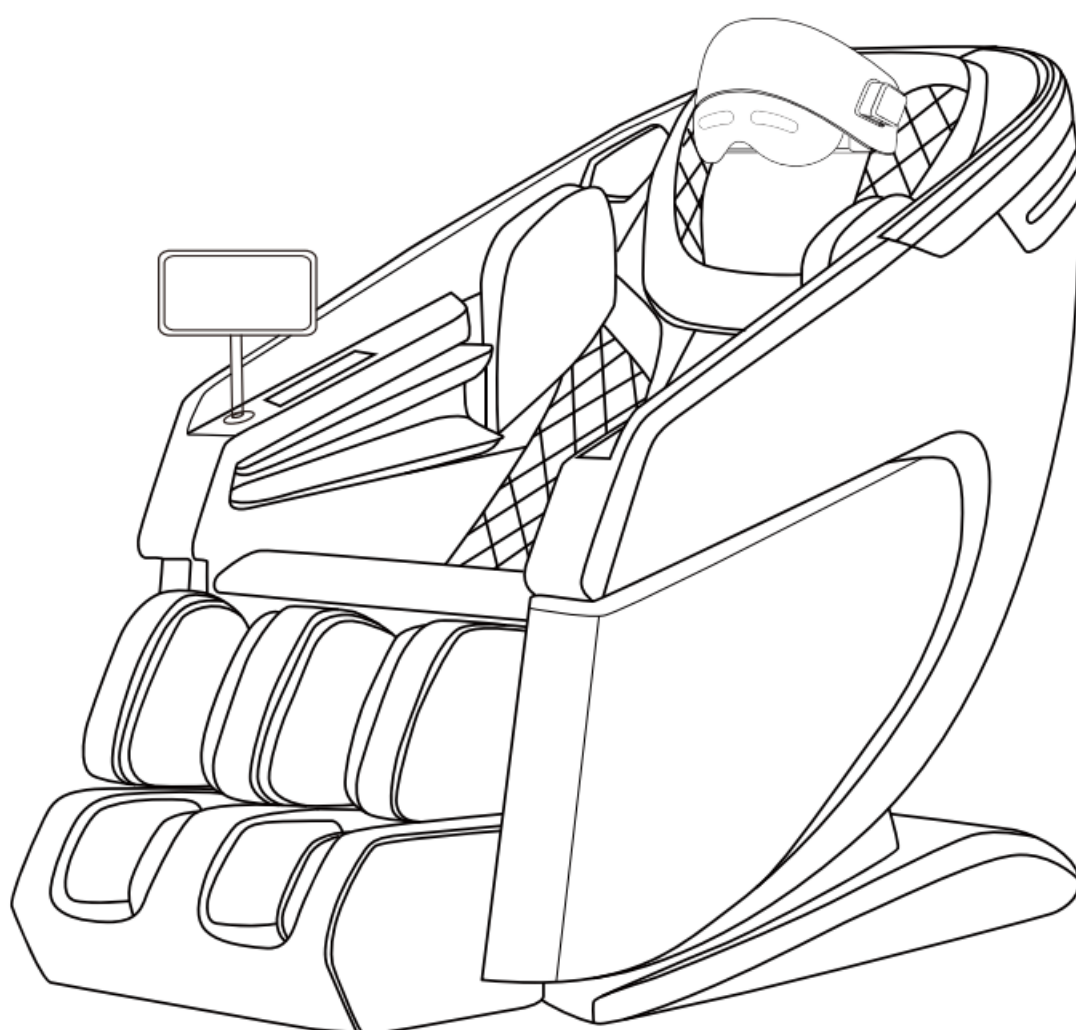

CONȚINUT

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	3
ATENȚIE.....	5
DESCRIEREA PRODUSULUI.....	6
CARACTERISTICI	7
CONTROL MANUAL CU CONDUCERE.....	8
UTILIZARE	9
CONEXIUNE ȘI PORNIRE.....	10
MOD DE AȘTEPTARE.....	10
ÎNCEPEREA MASAJULUI.....	10
TELECOMANDĂ PE COTIERĂ.....	11
INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE PENTRU MASAJUL OCHILOR	11
OPRIND SCAUNUL.....	12
BLUETOOTH	12
PROTECȚIA PODELEI.....	13
TRANSMISIE	13
PROTECȚIA MEDIULUI.....	14
DEPANARE	14
SPECIFICAȚII	14

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

NOTIFICĂRI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Așază aparatul pe o suprafață plată și fermă, cu o distanță minimă de 0,6 m.
- Copiii ar trebui să fie doar în apropierea produsului sub supraveghere.
- Folosește cablul de alimentare conceput pentru acest produs și împământează-l corect.
- Deconectează cablul de alimentare de la rețea după fiecare utilizare și înainte de a începe întreținerea – acest lucru va preveni accidentările sau deteriorarea unității.
- Folosește scaunul doar așa cum este descris în manual.
- Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producător.
- Folosește scaunul doar pentru scopul său inițial.
- Înainte de a porni produsul pentru prima dată, citește complet manualul cu atenție.
- Folosește produsul doar așa cum este descris în manual.
- Timpul maxim de funcționare per pornire nu trebuie să depășească 30 de minute.
- Nu folosiți dispozitivul dacă rama, husa de piele sau oricare dintre celelalte părți sunt deteriorate.
- Nu folosiți scaunul dacă ventilația de aer este acoperită sau dacă ventilația corectă este împiedicată în vreun fel.
- Nu plasa obiecte grele sau cu margini ascuțite pe scaun.
- Din motive de siguranță, nu adormi în timpul masajului.
- Nu folosi scaunul după ce ai consumat alcool sau dacă te simți rău / obosit / somnoros.
- Nu folosi scaunul cel puțin o oră după masă.
- Ai grijă să nu folosești o intensitate de masaj prea mare sau prea intensă.
- Capacitate de încărcare: 150 kg

LOCAȚIA SCAUNULUI DE MASAJ

- Nu folosiți scaunul în temperaturi ambientale ridicate și în medii cu umiditate ridicată (de exemplu, în baie).
- Nu folosi scaunul imediat după schimbarea temperaturii ambientale.
- Nu folosi scaunul în condiții prăfuite sau în alte condiții nefavorabile.
- Trebuie asigurat spațiu adecvat pentru ventilație în întreaga unitate.

OAMENI CARE NU AR TREBUI SĂ FOLOSEASCĂ SCAUNUL

- Scaunul nu ar trebui folosit de persoanele care suferă de osteoporoză.
- Scaunul nu trebuie folosit de persoanele cu boli de inimă sau de persoanele cu implanturi electronice (de exemplu, stimulatoare cardiace).
- Persoanele cu o temperatură corporală mai ridicată sunt sfătuite să nu folosească scaunul.
- Femeile însărcinate sau care au menstruație nu ar trebui să folosească scaunul.
- Nu folosiți acest scaun dacă aveți răni sau leziuni ale pielii.
- Copiii sub 14 ani și persoanele cu dizabilități intelectuale pot folosi scaunul doar sub supravegherea unui adult.
- Nu folosiți scaunul dacă vă simțiți rău sau medicul v-a recomandat să vă odihniți.
- Folosirea scaunului cu corpul ud sau umed nu este permisă. Se recomandă prudență la utilizarea funcției de încălzire, deoarece unii utilizatori pot fi sensibili la suprafața încălzită.

SIGURANȚĂ

- Asigură-te că tensiunea de rețea corespunde specificațiilor produsului.
- Nu conecta cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Apa nu trebuie să pătrundă în scaun – există riscul de șocuri electrice sau deteriorare a produsului.
- Ai grijă să nu deteriorezi cablurile și să nu modifice circuitul electric al scaunului.
- Nu folosiți o cârpă umedă pentru a curăța părțile electrice, cum ar fi întrerupătorul și priza.
- Din motive de siguranță, nu te apropia de scaun dacă există o pană temporară de curent.
- Dacă scaunul nu mai funcționează corect, oprește utilizarea și contactează serviciul clienți.
- Dacă te simți greață în timpul masajului, consultă un medic pentru a putea folosi scaunul în continuare.
- Produsul nu ar trebui folosit de persoanele cu dizabilități fizice sau mentale sau de copii, sau de persoane care nu sunt sigure de funcționarea corectă – în aceste cazuri, o persoană experimentată responsabilă de siguranța lor ar trebui să fie mereu prezentă.
- Copiii pot folosi produsul doar în prezența unui adult care va supraveghea utilizarea sa sigură și corectă.
- Din motive de siguranță, contactați întotdeauna producătorul, departamentul de service sau un tehnician calificat dacă cablul de alimentare este deteriorat.

ÎNȚREȚINERE


- Întreținerea ar trebui efectuată doar de tehnicieni de service calificați. Utilizatorii nu ar trebui să încerce să demonteze sau să întrețină scaunul singuri.
- După fiecare utilizare a scaunului, deconectează cablul de alimentare de la rețeaua electrică.
- Nu folosiți unitatea dacă cablul, priza sau priza sunt deteriorate.
- Dacă scaunul nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată, plasează-l într-un mediu uscat și curat și protejează cablul de alimentare de deteriorări.
- Nu expune scaunul la temperaturi ridicate, expunere prelungită la lumina directă a soarelui și nici nu îl plasa aproape de surse de căldură.
- Din motive de siguranță, contactați producătorul, departamentul de service sau un tehnician calificat dacă cablul de alimentare sau priza este deteriorată.
- Folosește doar o cârpă uscată pentru curățare. Nu folosiți substanțe, benzină sau alcool.
- Părțile mecanice ale scaunului sunt proiectate și fabricate astfel încât să nu necesite nicio întreținere extraordinară.
- Evită deteriorarea scaunului cu obiecte cu muchii ascuțite.
- Nu alunecați scaunul pe suprafețe denivelate – ridicați-l și purtați-l întotdeauna.
- Evită să pornești dispozitivul prea mult timp.

DEFECTE COMUNE ȘI SOLUȚIILE LOR


- Este normal ca motorul să facă zgomot în timpul funcționării.
- Dacă scaunul nu funcționează, asigură-te că cablul de alimentare este conectat corect și comutatorul de alimentare este pus pe poziția ON.
- Sursa de alimentare se va opri automat când timpul setat de masaj se încheie. În plus, dispozitivul se va opri automat dacă începe să se supraîncălzească. În acest caz, lasă-l să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de a reporni.

ATENȚIE


Dacă tetiera se ridică, nu aplica presiune pe ea. Poți deteriora produsul sau te poți răni.

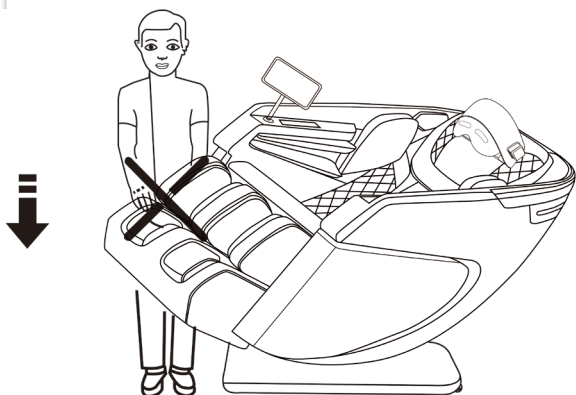


Înainte de a te așeza, asigură-te că funcția de masaj s-a resetat corect. Altfel, nu te așeza.

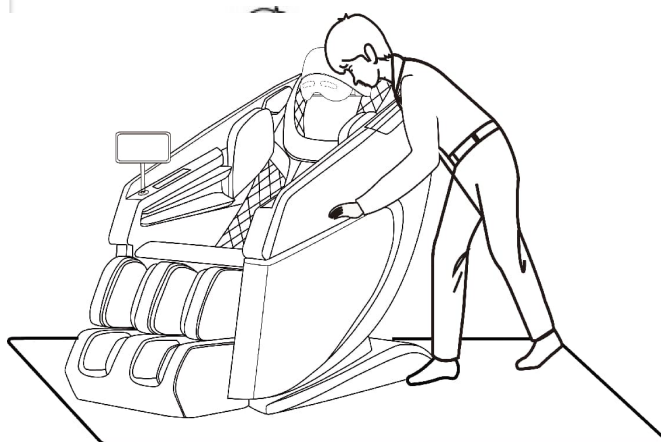




Nu scoate niciodată cablul de alimentare cât timp scaunul este în funcțiune sau când scaunul este în modul standby. După utilizare, recomandăm să oprești scaunul și să scoți cablul de alimentare.

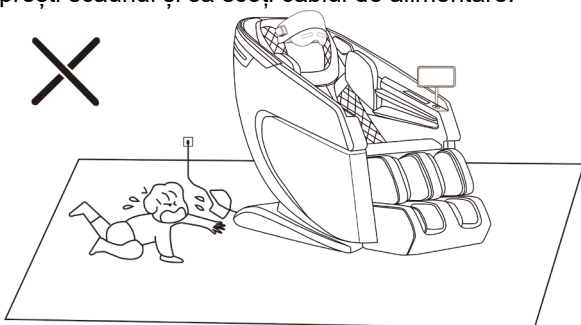

Înainte de a folosi funcția de înclinare, asigură-te că ai suficient spațiu și că nu sunt alte persoane sau animale de companie în spatele scaunului.

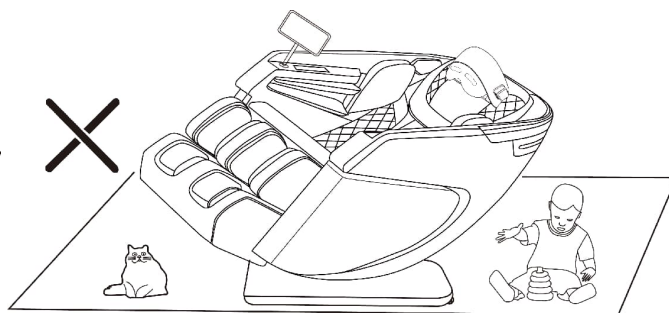

DESCRIEREA PRODUSULUI

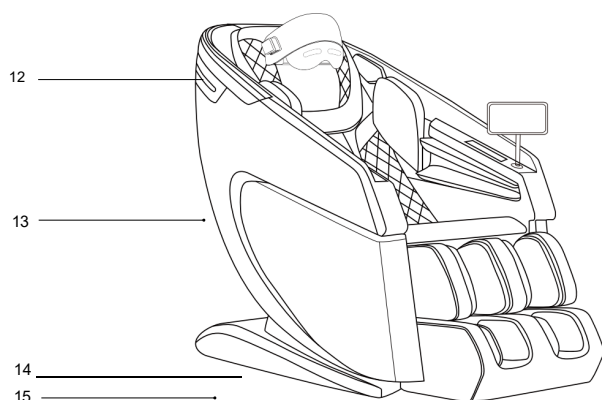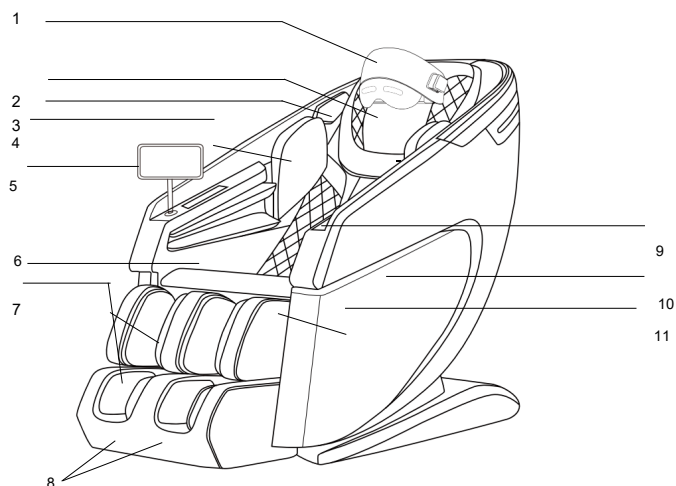

1. Eye, masatorul

2. Pernă

3. Vorbitor

4. Perne de aer pentru brațele superioare

5. Controler tactil LED

6. Perne de aer pentru brațele anterioare

7. Airbaguri pentru picioare

8. Cilindru pentru picioare

9. Tasta scurtături

10. Balustrada

11. Pernă

12. Lumină LED

13. Panou spate

14. Capacul plăcii PCB

15. Roți

16. Cablu de alimentare și priză


17. Dop de scaun

18. Schimbare

CARACTERISTICI

- SL Long Rail System - Extinde pista de masaj de la gât până la coapse pentru un masaj mai complet și confortabil.
- Mecanism de masaj cu două straturi și 6 role - Simulează masajul profesional al mâinilor cu frământări mai profunde și mai precise.
- Smart Body Scanning - Detectează automat forma corpului pentru o experiență de masaj personalizată.
- Reclinare în gravitație zero - Reduce presiunea coloanei vertebrale și sporește relaxarea întregului corp.
- Difuzoare Bluetooth Surround - Bucură-te de muzica ta preferată în timp ce te relaxezi cu masajul.
- Masaj cu airbag complet - Oferă masaj blând de compresie pentru umeri, brațe, talie, șolduri, picioare și picioare.
- 18 Programe de Masaj Automat - Multiple moduri presetate pentru a satisface diferite nevoi de relaxare.
- Încălzirea taliei și picioarelor - Căldura blândă ajută la reducerea tensiunii musculare și îmbunătățește confortul masajului.
- Iluminat LED
- Masajul cu role pentru picioare - Masajul cu role pentru tălpile ajută la reducerea oboselii picioarelor și stimulează punctele de presiune.
- Masaj ocular - Echipat cu trei niveluri de încălzire și trei moduri de masaj pentru o experiență personalizată și liniștitoare a ochilor.
- Suport încorporat pentru telefon - Groove-ul convenabil ține telefonul la îndemână cât timp te relaxezi.


CONTROL MANUAL

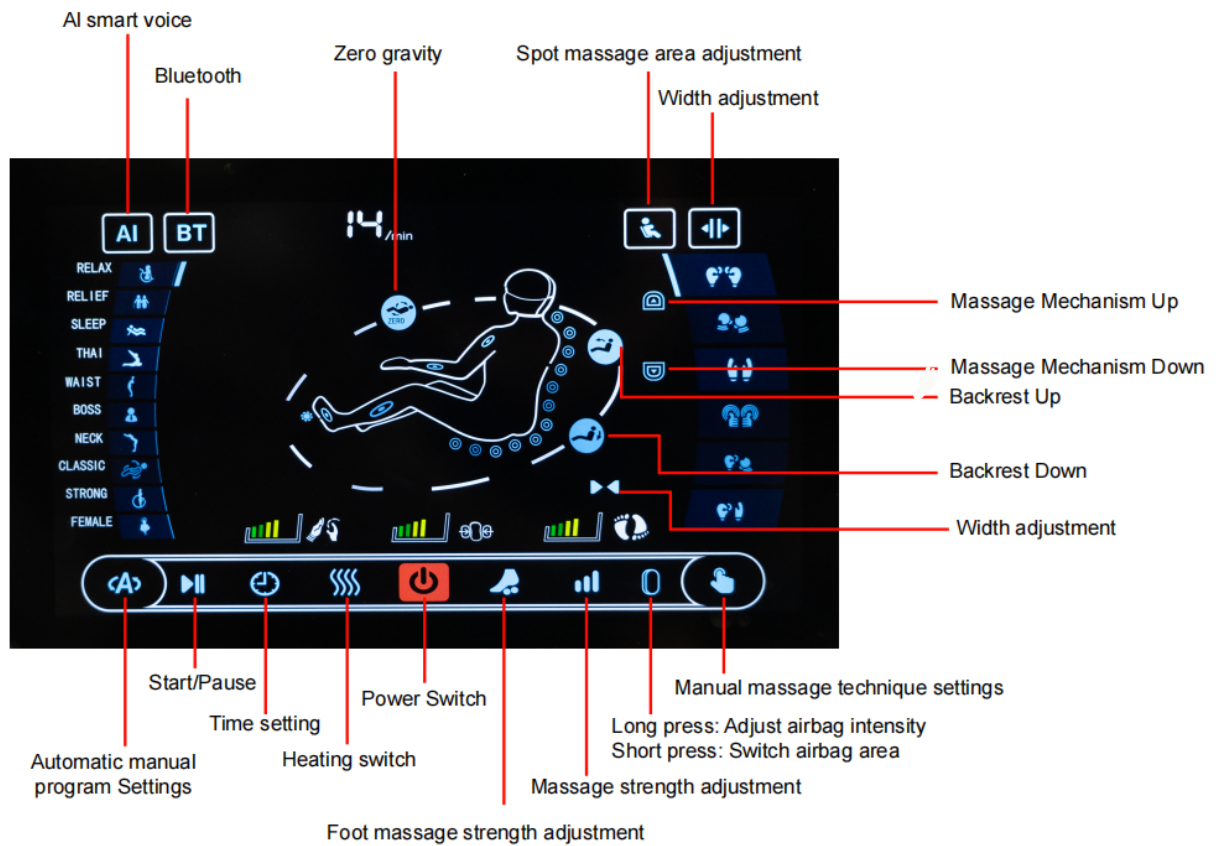


UTILIZARE

CONEXIUNE ȘI PORNIRE


1. Conectează-te la priză

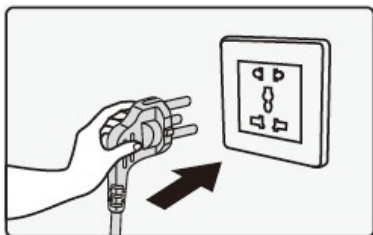

2. Conectează-te la scaun

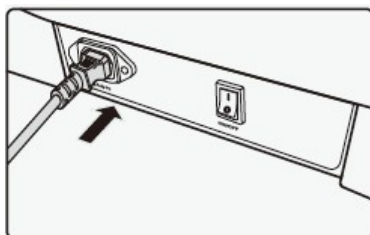

3. Dă volumul întrerupătorului

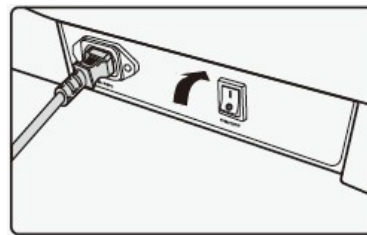

MOD DE AȘTEPTARE


Nicio funcție nu poate fi selectată în modul standby.

ÎNCEPEREA MASAJULUI

Apasă butonul de pornire pentru a începe, iar chair va afișa ecranul de încărcare. Spătarul se înclină ușor, sprijinul este ușor ridicat, intră automat într-un masaj complet de 15 minute. După 15 minute, fotoliul de masaj va încheia automat masajul.

După selectarea masajului automat, spătarul și sprijinul pentru picioare sunt ajustate în funcție de masajul selectat.

TELECOMANDĂ PE COTIERĂ

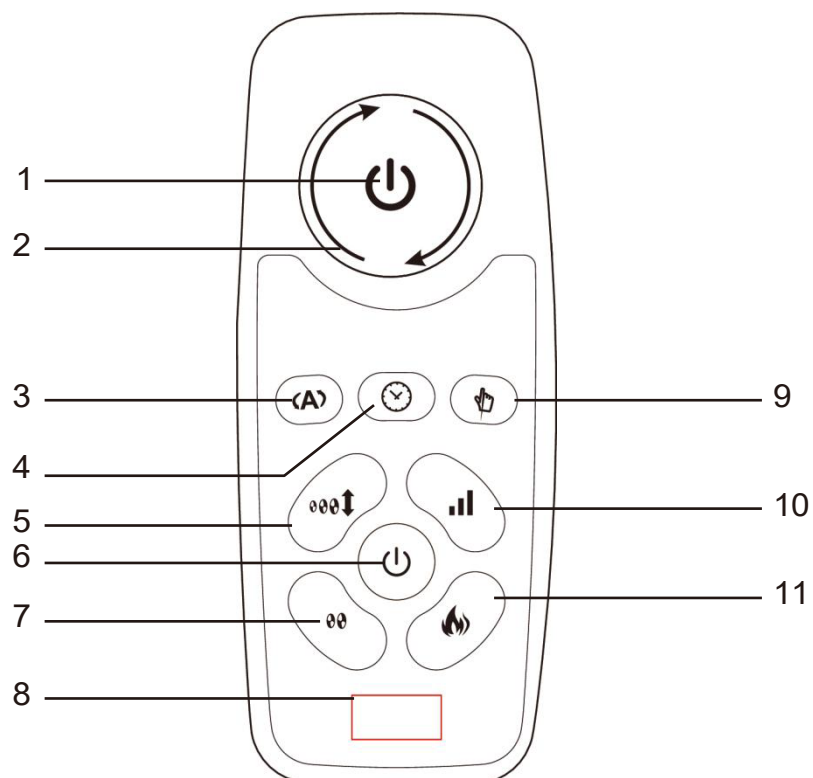

1.	Butonul de pornire	7.	Airbag-uri pentru masaj ocular
2.	Butonul de rotire	8.	USB
3.	Programe auto	9.	Modul manual
4.	Selecția orelor	10.	Puterea masajului
5.	Puterea airbag-ului	11.	Încălzirea masajului pentru ochi
6.	Aparat de masaj pentru ochi - Comutator		

Funcții	Descriere
	Butonul de pornire: Pornire/oprire, dacă timpul de oprire este mai mare de 15 minute, scaunul se va opri automat.
	Butonul de rotire: În modul "manual", rotirea la stânga sau la dreapta ajustează viteza de masaj în sus sau în jos.
	Sincronizare: Apasă butonul în starea de pornire pentru a selecta diferite ore de masaj.
	Mod automat: Pornirea sau dezactivarea masajului automat.
	Airbaguri: Pornirea sau oprirea airbagurilor.
	Masaj pentru ochi: Pornit/oprit
	Airbag-uri pentru masajul ochilor: Apasă butonul pentru a porni sau opri aparatul de masaj. Când aparatul de masaj ocular este pornit, apasă din nou butonul pentru a comuta între cele trei programe automate de masaj.
USB	USB: Suportă încărcarea USB.
	Masaj ocular h: Apasă butonul pentru a activa sau dezactiva funcția de încălzire. Când funcția de încălzire este activată, apasă din nou butonul pentru a comuta între cele trei niveluri de temperatură.
	Mod manual: Ajustează direcția de rotație a rotelor spate.
	Puterea masajului: Ajustează intensitatea masajului la diferite niveluri.

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE PENTRU MASAJUL OCHILOR

Apasă butonul  " " pentru a porni aparatul de masaj. Va porni implicit cu programul de frământare a airbag-ului de Nivel 1, iar funcția de încălzire este dezactivată.


Programul automat de masaj cu airbag are trei niveluri.

Funcția de încălzire are trei niveluri de temperatură, alternând prin temperatură scăzută ->căldură medie - căldură mare -> încălzirea oprită.

OPRIND SCAUNUL

Apasă butonul de pornire pentru a opri scaunul. Funcțiile de masaj sunt dezactivate, iar pozițiile spătarului sunt schimbate la pozițiile lor originale.

Pentru a opri complet, pune comutatorul de pe spătarul scaunului pe poziția oprită.

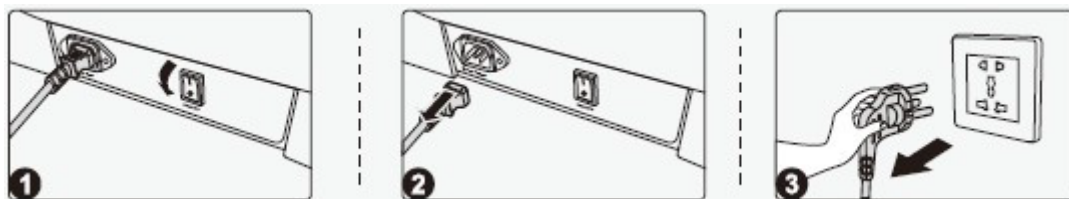


BLUETOOTH

După ce scaunul de masaj este pornit, caută dispozitive noi pe Bluetooth-ul telefonului mobil. Noul dispozitiv Bluetooth se numește: Massagechair. După ce asociezi scaunul de masaj cu telefonul mobil, poți asculta muzică pe telefon.

PROTECȚIA PODELEI


Recomandăm folosirea protecției pentru podea, cum ar fi covoare sau pad-uri. Greutatea scaunului ar putea deteriora podelele din lemn.

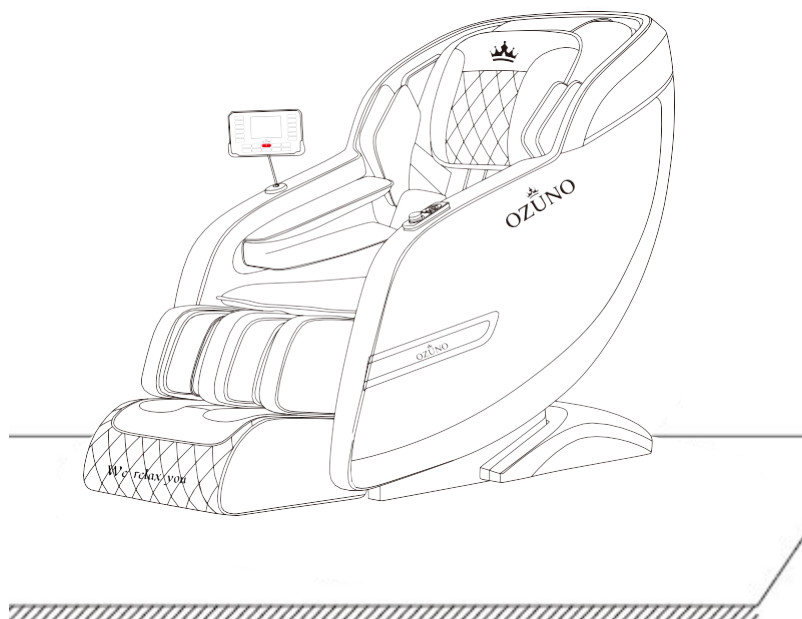

TRANSMISIE

Înainte de a te muta, asigură-te că oprești scaunul. Ai nevoie de două persoane ca să-l mute.

O persoană ridică scaunul de tetiera, iar cealaltă împinge spătarul, ceea ce plasează scaunul pe roți. Nu trage scaunul de cotiere.

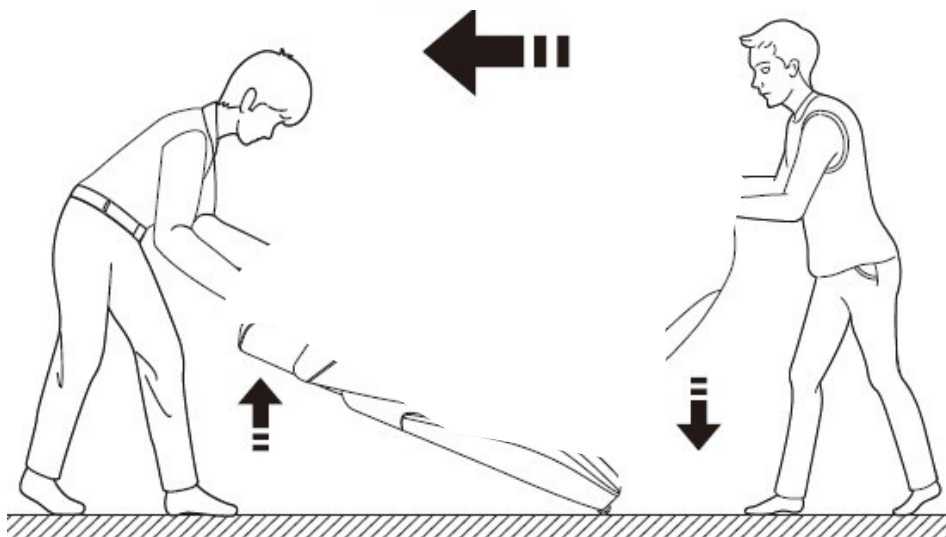

PROTECȚIA MEDIULUI

La sfârșitul duratei de viață utilă a produsului sau dacă reparațiile suplimentare nu mai sunt viabile din punct de vedere economic, eliminați produsul conform reglementărilor locale și într-un mod prietenos cu mediul. Duci produsul la cel mai apropiat punct de colectare desemnat.

Prin eliminarea lor în avans, vei ajuta la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea impacturilor negative asupra mediului sau sănătății umane. Dacă nu sunteți sigur, consultați autoritățile locale responsabile pentru a evita o încălcare și o sancțiune ulterioară.

DEPANARE

Condiții anormale și metode de manipulare Situații posibile

Scenarii posibile	Metode de manipulare
Zgomot în timpul funcționării.	Zgomotul produs se datorează designului structural și nu afectează mașina.
Scaunul de masaj nu poate funcționa chiar și când este conectat la priză.	Verifică dacă priza este introdusă corect sau dacă există o sursă de alimentare. Verifică dacă întrerupătorul de alimentare al scaunului de masaj este în poziția "I". Verifică dacă cablul de alimentare este deteriorat. Verifică dacă siguranța este deteriorată și înlocuiește siguranța dacă este necesar.
Spătarul nu poate fi reglat liber.	Verifică dacă există obiecte străine blocate în spătar sau în spătarul picioarelor. Verifică dacă cablul de conexiune este slăbit.
În timpul utilizării, controllerul este operabil, dar scaunul de masaj nu răspunde.	Dacă temperatura scaunului de masaj devine prea ridicată după o funcționare prelungită, intră automat într-o stare de protecție a temperaturii. Vă rugăm să opriți alimentarea și să încetați să o folosiți între 30 și 50 de minute pentru a permite răcirea internă a mașinii.
În timpul utilizării, controllerul nu mai funcționează, iar scaunul de masaj încetează să mai funcționeze.	Dacă funcția de auto-timer este activată și timpul setat a trecut, vă rugăm să apăsați din nou butonul pentru a funcționa.

Dacă apare o situație anormală, pentru a preveni accidentele, vă rugăm să încetați folosirea scaunului de masaj și să deconectați cablul de alimentare. Dacă următoarele metode de manipulare sunt încă ineficiente, vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare.

SPECIFICAȚII

Model:	MA2605 & MA2606
Titlu:	Scaun de masaj
Tensiune nominală:	110-240V
Puterea nominală de intrare	150 W
Timp de funcționare	30 de minute
Securitate:	Clasa I